

NÁVOD K POUŽITÍ PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVACÍ PISTOLE MODEL: HCN83P

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že osoba, která při používá toto zařízení, pečlivě čte a chápe všechny tyto následující pokyny před zahájením práce.







DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: při používání pneumatického nářadí dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření a zásady abyste snížili riziko zranění osob. To se týká především následujících pravidel

POZORNĚ ČTĚTE A SLEDUJTE VŠECHNY INSTRUKCE.








Existují určité aplikace, pro které je tento nástroj sestaven. Důrazně požadujeme, aby tento nástroj NEBYL změněn a upravován a aby nebyl používán pro použití jiná než pro které byl vyrobený. Pokud máte nějaké otázky k účelu jeho použití, kontaktujte prosím naše prodejce.

- 1. UDRŽUJTE PRACOVNÍ PROSTOR UKLIZENÝ A V ČISTOTĚ.** Nepořádek na pracovišti zapříčiňuje zranění
- 2. ZAMEZTE PŘÍSTUPU DĚTÍ DO PRACOVNÍHO PROSTORU.** Zamezte jim přístup k nářadí
- 3. POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE.** Abyste zabránili zranění očí, uživatel nástroje a všechny osoby pohybující se v bezprostředním okolí pracovního prostoru musí mít bezpečnostní brýle. Ty by měly odpovídat platným bezpečnostním normám. Noste bezpečnostní brýle proti létajícím úlomkům z přední nebo boční části pracovního prostoru. Bezpečnostní brýle se nosí při nabíjení nástroje, jeho provozu, vyndávání spojovačů nebo údržbě tohoto nástroje.
- 4. CHRAŇTE SVŮJ SLUCH OCHRANÝMI POMŮCKAMI.** Pracovní plocha může být vystavena vysoké hladině hluku, která může vést k poškození sluchu.
- 5. POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ OBLEČENÍ.** Ochranné rukavice a protiskluzová obuv nebo bezpečnostní boty se doporučují při práci s tímto nástrojem. Nenoste volné šaty nebo šperky. Mohou se zachytit do pohyblivých částí. Také noste vlasy v pokrývce hlavy, ochranné síťce, tak aby se předešlo zachycení dlouhých vlasů v nářadí.
- 6. POUŽÍVEJTE POUZE ČISTÝ, SUCHÝ A REGULOVANÝ** stlačený vzduch na 85 až 120 PSI (6 až 8.3 BAR).
- 7. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ PLYNY, STLAČENÉ PLYNY NEBO VYSOKO STLAČENÝ VZDUCH JAKO ZDROJ ENERGIE PRO TENTO NÁSTROJ.** Nástroj může explodovat a způsobit vážná zranění.
- 8. NIKDY NEPŘIPOJUJTE NÁSTROJ** k přívodu vzduchu, kde tlak může jednorázově přesáhnout 180 PSI (12,3 bar).
- 9. POUŽÍVEJTE K PŘIPOJENÍ HADICE** určené minimálně pro 150% hodnoty maximálního tlaku v rozvodovém systému. Pro připojení používejte hadice a spojky ID 3/8 "
- 10. NIKDY NEPRACUJTE S NÁŘADÍM BLÍZKO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ** nebo jakékoli jiných snadno vznětlivých, výbušných. Nepracujte v agresivním prostředí způsobující korozi, se rzí nebo velmi plném prachu
- 11. ODPOJTE NÁSTROJ OD PŘÍVOD VZDUCHU PŘED**
 - zahájením údržby, čištěním nebo odstraňováním zaseknutých hřebíků
 - opuštěním pracovního prostoru, přenesením nástroje do jiného pracovního prostoru
 - podáním nástroje jiné osobě.
- 12. POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ VZDUCHOVÉ SPOJKY A KONEKTORY.** Konektor na nástroj nesmí zadržovat tlak při odpojení od přívodu vzduchu. Pokud se pro spojení používá nevhodná koncovka, v nástroji může zůstat stlačený vzduch i

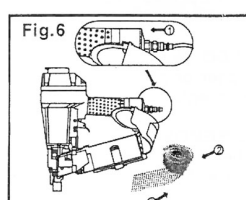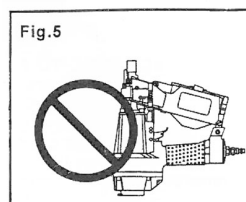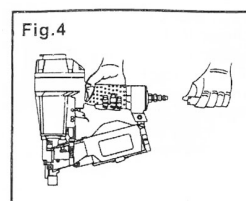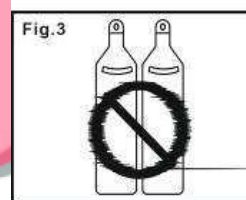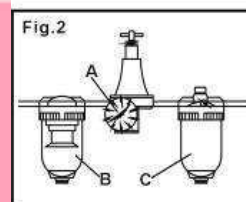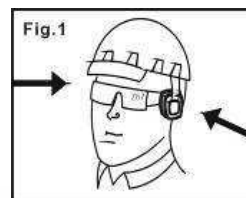

po rozpojení a je stále schopný vystřelit hřebík

13. **NAHRAĎTE ZNIČENÉ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.** Smíte použít pouze originální náhradní díly a autorizovaný servis. Seznam schváleného příslušenství a náhradních dílů jsou přibaleny nebo na stránkách výrobce
14. **PŘED POUŽITÍM** Pečlivě zkontrolujte, zda **NENÍ** jakákoli část poškozená. Nepoužívejte nástroj, pokud z něj uniká vzduch, není kompletní nebo má poškozené nějaké části, které potřebují opravit.
15. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJ** pokud je bezpečnostní kontaktní pojistka u ústí nebo její pružina nefunkční, ztracená nebo poškozená. Pečlivě zkontrolujte, zda **NENÍ** jakákoli část poškozená. Nepoužívejte nástroj pokud z něj uniká vzduch, není kompletní nebo má poškozené nějaké části, které potřebují opravit. Nikdy nezaměňujte nebo neodstraňujte zejména bezpečnostní prvky, spoušť nebo jejich pružiny. Provádějte **KAŽDODENNÍ KONTROLU** zda není uvolněná spoušť nebo bezpečnostní prvky nástroje.
16. **POUŽÍVEJTE SOUČÁSTKY A HŘEBÍKY** jen předepsané výrobcem
17. **PŘIPOJTE NÁSTROJ K PŘÍVODU VZDUCHU PŘED** nabíjením hřebíky, aby se zabránilo výstřelu hřebíku během připojení. Při připojení nástroje může dojít k doběhnutí mechanického cyklu a výstřelu. Pokud nástroj není používán, odeberte všechny hřebíky ze zásobníku.
18. **VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE ŽE V NÁSTROJI JSOU HŘEBÍKY.** Držte nástroj daleko od sebe a ostatních osob po celou dobu. Nedělejte s nástrojem žádné klukoviny a hlouposti. Respektujte, že nástroj je určen pouze k provádění pracovní činnosti.
19. **NEMĚJTE STISKNUTOU BEZPEČNOSTÍ DOTYKOVOU POJISTKU A SPOUŠŤ PŘI NABÍJENÍ NÁSTROJE HŘEBÍKY.**
20. **SUNDEJTE PRST ZE SPOUŠTĚ** pokud nestřílíte hřebíky. Nikdy nenoste nástroj s prstem na spoušti: nástroj bude střílet hřebíky, pokud dojde k odjištění bezpečnostní kontaktní pojistky i náhodným dotykem.
21. **PŘI PRÁCI.** Dbejte na pevný postoj a rovnováhu abyste zabránili nebezpečím vyplývajícím z jejich ztráty
22. **STŘÍLEJTE HŘEBÍKY POUZE DO OBROBKU: NIKDY** do TVRDÝCH materiálů, do kterých nelze hřebík zastřelit jako je např. beton, ocel nebo dlažba
23. **SEVŘETE NÁSTROJ PEVNĚ K UDRŽENÍ KONTROLY** také pokud s nástrojem pohybujete z pracovního povrchu po uskutečnění výstřelu. Pokud je bezpečnostní kontaktní pojistka dovoleno po odjištění kontakt s pracovní plochou a zároveň je spoušť stisknuta, dojde k nežádoucímu výstřelu hřebíku.
24. **NESTŘÍLEJTE HŘEBÍKY NA HLAVIČKY** jiných hřebíků nebo spojovačů, nestřílejte s nástrojem pod příliš strmým úhlem (ne zešikma) proti pracovní ploše: hřebík se může nekontrolovaně odrazit a způsobit zranění.
25. **NESTŘÍLEJTE SPOJOVAČE BLÍZKO K OKRAJI** nebo pod příliš velkým úhlem k němu, jinak vystřelený hřebík může létat volně nebo se odrážet a následně způsobit zranění osob nebo škody.
26. **UDRŽUJTE POZORNOST.** Mějte svoji práci pod kontrolou. Použijte zdravý rozum. Nepoužívejte žádný nástroj, pokud jste unavení
27. **MĚJTE SVOJE RUCE A DALŠÍ ČÁSTI TĚLA MIMO PRACOVNÍ PROSTOR** viz obr. 13, předejte tak zranění.
28. **TENTO NÁSTROJ JE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU S REGULACÍ ZDVIHU,** které umožňuje nastavit hloubku vystřelení úderníku. Při úpravě hloubky zaražení, odpojte nejprve nástroj od přívodu vzduchu a točením ořechem o palec jej nastavte do uspokojivé pozice.
29. **UKLÍZEJTE NÁSTROJ.** Pokud není používán, nástroj by měl být vyčištěný, plně smontovaný a uložený v suchém prostředí zamezující rezivění. Z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí.

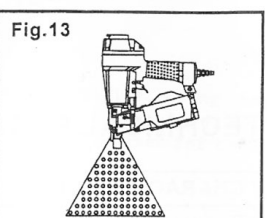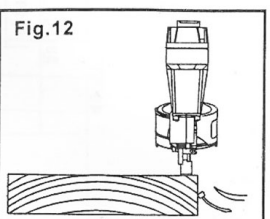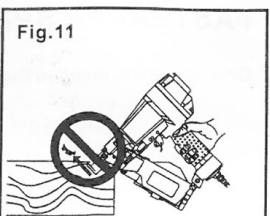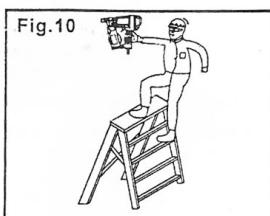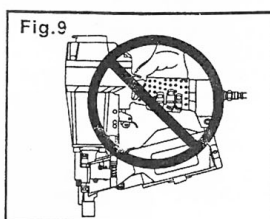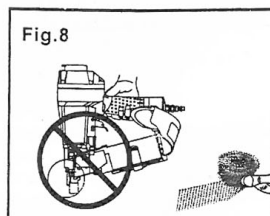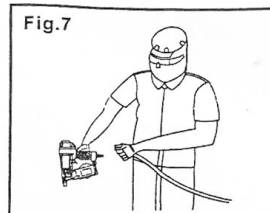

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ A PROVOZOVATELE


Zaměstnavatel musí vymáhat dodržování bezpečnostních upozornění a všechny ostatní pokyny obsažené v této příručce

Mějte tuto příručku k dispozici pro použití všemi osobami, přidělenými k používání tohoto nástroje.

Pro osobní bezpečnost a řádné fungování tohoto nástroje, čtěte a sledujte všechny tyto pokyny pečlivě

SPECIFIKACE HŘEBÍKŮ

Používejte pouze předepsané hřebíky.

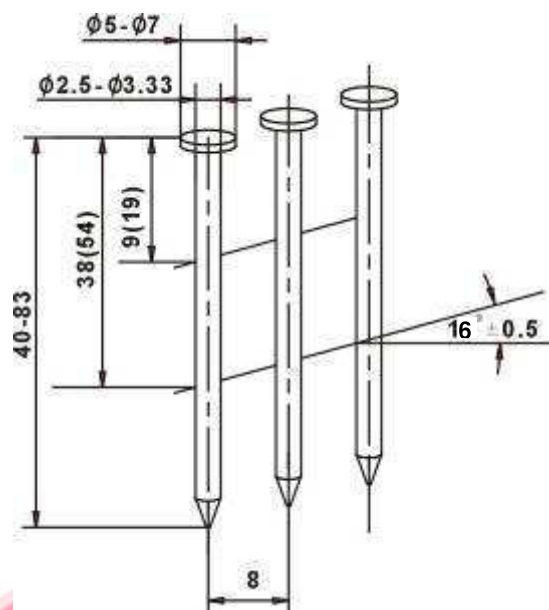

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Charakteristika	Hodnota
Pracovní tlak	70-120PSI (6 - 8,3 bar)
Rozměry (d × v × h)	332 × 132 × 320 mm
Délka použitelných hřebíků	38 – 83 mm
Hmotnost	3,9 kg
Přívod vzduchu	1/4"NPT
Spotřeba vzduchu na výstřel	Při tlaku 6.9bar – 3,8litrů

ROZBALENÍ

Při rozbalování, odkazujeme na následující tabulku, kde si zkontrolujete že všechny součásti balení jsou kompletní . Pokud jakékoli části chybí nebo jsou rozbité , kontaktujte prodávajícího o pomoc.

POPIS	Množství kusů
HCN83P hřebíkovací pistole	1
S5 imbusový klíč	1
S6 imbusový klíč	1
Olej na pneumatické nářadí	1
Bezpečnostní brýle	1
Návod k použití	1

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚVOD

HCN83P je masivní hřebíkovací pistole na hřebíky spojené drátkem ve svitku, používající jako zdroj energie stlačený vzduch. Je stvořena k přibíjení hřebíků délek 38 – 83 mm a průměru 2,5 – 3,3 mm. Standardním použitím je spojování trámů, desek a latí

ZDROJ ENERGIE

Toto nářadí vyžaduje pro práci čistý, suchý stlačený vzduch s regulovaným tlakem mezi 6-8,3 bar. Systém rozvodu vzduchu by měl zahrnovat filtr (C) viz Fig.2, redukční tlakový ventil (A) viz Fig.2 a automatické přimazávání (B) viz Fig.2 umístěné blízko před nástrojem jak jen to je možné (okolo 4,5 m ideálně).

Každý stlačený vzduch obsahuje vlhkost a jiné nečistoty, které jsou škodlivé pro vnitřní součásti nástroje. Zapojený vzduchový filtr odebere většinu těchto nečistot a významně prodlouží životnost nástroje. Pokud nemáte zapojené automatické přimazávání, kápněte 5 - 6 kapek oleje do koncovky připojení hadice na nástroj na začátku každého pracovního dne. **POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ VZDUCHOVÉ SPOJKY A KONEKTORY.** Konektor na nástroj nesmí zadržovat tlak při odpojení od přívodu vzduchu. Pokud se pro spojení používá nevhodná koncovka, v nástroji může zůstat stlačený vzduch i po rozpojení a je stále schopný vystřelit spojovač.

POZOR: POUŽÍVEJTE K PŘIPOJENÍ HADICE, spojky, rychlospojky atd. určené minimálně pro 150% hodnoty maximálního tlaku v rozvodovém systému. Pro připojení používejte hadice a spojky ID 3/8 "

Nepřipojujte nástroj k systému s nedostatečnými vlastnostmi. Pouze připojení pomocí rychlospojek zabezpečí, že v nástroji po odpojení nezůstane stlačený vzduch

ODPOJTE NÁSTROJ OD PŘÍVOD VZDUCHU PŘED

- zahájením údržby, čištěním nebo odstraňováním zaseknutých hřebíků
- opuštěním pracovního prostoru, přenesením nástroje do jiného pracovního prostoru
- podáním nástroje jiné osobě.

PŘÍPRAVA NÁSTROJE PŘED STŘÍLENÍM

1. Po přečtení a porozumění celému tomuto návodu k použití, připojte nástroj pro přívod vzduchu

VÝSTRAHA: Držte nástroj daleko od sebe a ostatních osob po celou dobu.

Připojte vždy nástroj k přívodu vzduchu před nabíjením hřebíky.

Nevkládejte hřebíky, pokud máte stisknutou spoušť nebo kontaktní bezpečnostní pojistku.

Vždy noste předepsané bezpečnostní brýle a ochranu sluchu.

Nikdy nepoužívejte nástroj, ze kterého uniká vzduch nebo potřebuje opravu.







2. Stiskněte západku (viz A Fig. 14) a otevřete kryt zásobníku. Umístěte cívku hřebíků na vnitřní váleček a hroty směrem ke dnu zásobníku

3. Seřizovacím zařízením na vnitřním válečku posunujete talířem zásobníku, když jím po povytažení zatočíte (viz B fig.15) . Podle délky hřebíků musí talíř být umístěn ve správně poloze vyznačené uvnitř zásobníku.

4 . Zaved'te hřebíky do podavače k úderníku. Tak aby poslední hřebík se dostal k úderníku a další byly postupně zaháknuty mezi zuby podavače, jejich hlavy jsou vedeny v horní drážce podavače (viz Fig. 16).

5. Zavřete kryt zásobníku a zajistěte jej zaklapnutím západky (viz Fig. 17).

6. Upravte směr výfuku vzduchu (viz Fig. 18), tak aby odpadní vzduch po výstřelu nemířil na pracovníka nebo jiné osoby v pracovním prostoru. Nastavte hloubku zaražení rotováním ořechu bezpečnostní kontaktní pojistky pro aktuální aplikaci.

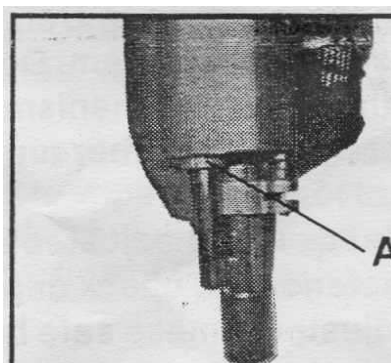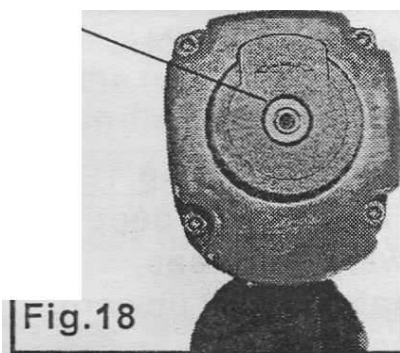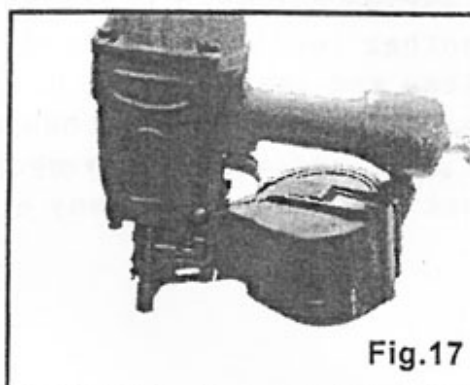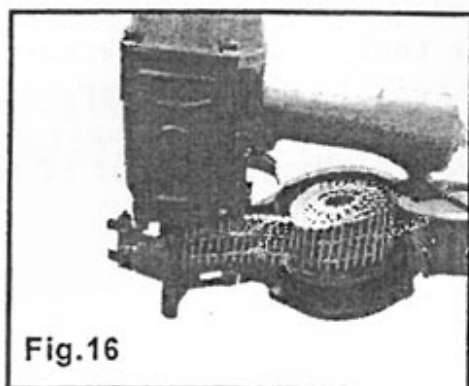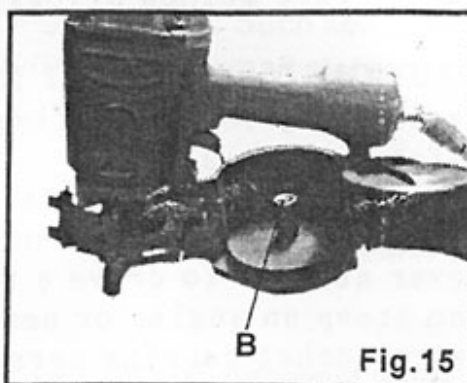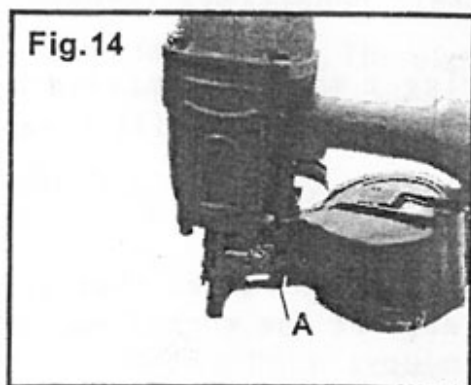

POUŽITÍ NÁSTROJE

Postupně proveďte kroky v kapitole PŘÍPRAVA NÁSTROJE PŘED STŘÍLENÍM

Před tím než nástroj začnete používat. Tento nástroj má dva režimy práce:

Tento nástroj může střílet jednotlivé výstřely pomocí aktivací spouště (jednotlivá sekvence) nebo aktivací pomocí bezpečnostní kontaktní pojistky (kontaktní sériová sekvence).

1) Aktivací spouště (jednotlivá sekvence): Nastavte přepínač sekvencí prodlouženou částí směrem nahoru. Spojovací materiál může být vystřelen nejprve aktivací kontaktu bezpečnostní pojistky (tím, že se drží nástroj proti obrobku), a následným stisknutím spouště, poté jakákoli další střelba může být ovládána jen po navrácení spouště a bezpečnostní pojistky do výchozí polohy. Jednotlivá střelba umožňuje přesné umístění spojovače bez možnosti umístění druhého spojovače do stejného místa zpětným rázem nástroje. Tato metoda "jednotlivé sekvence" poskytuje nejpresnější umístění spojovače. Při této metodě je ústí a bezpečnostní kontaktní pojistka drženo v přesné pozici směrem dolů s hlavicí, aby bylo možno opakovaně přibít do jednoho místa.

2) Kontaktní sériová sekvence: Nastavte přepínač sekvencí prodlouženou částí směrem dolů. Pro střelbu je nutné aktivovat kontaktem bezpečnostní mechanismus, stejně jako spouštěcí zařízení, aby nástroj vystřelil.

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice
tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz


Toho dosáhneme tím, že se drží spoušť a následně se jen aktivuje kontaktní pojistka opakovaným přiložením k obrobku je umožněna vysoká rychlost střelby, také známá jako rychlopalba

Původní tovární nastavení je na střelbu po jednotlivých výstřelech. Pozorně čtěte a osvojte si návod k obsluze před změnou režimu střelení. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění a ztráty způsobené nesprávným použitím tohoto nástroje.

Nikdy nestřílejte do materiálu, který je příliš tvrdý, nebo v příliš strmém úhlu nebo v blízkosti okraje obrobku. Hřebík se může odrazit a způsobit vážná zranění. Odpojte nástroj od přívodu vzduchu před provedením údržby, čištěním a vyjímáním zaseknutých hřebíků; pokud opouštíte pracovní plochu, přenášíte nástroj na jiné pracoviště nebo jej podáváte jiné osobě. Čistěte a kontrolujte nástroj denně. Pečlivě kontrolujte řádné fungování spouště a bezpečnostní mechanismus. Nepoužívejte nástroj pokud spoušť nebo bezpečnostní mechanismus nejsou funkční, nebo propouští-li nástroj vzduch nebo potřebuje další opravy.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZASEKLÝCH HŘEBÍKŮ

- 1 . VÝSTRAHA: odpojte nástroj od přívodu vzduchu.
- 2 . Otevřete západku zásobníku, horní kryt zásobníku a vyjměte všechny hřebíky i ze zásobníku.
- 3 . Použitím štíhlého a měkkého ocelového nářadí zasuněte vysunutý úderník zpět. Použitím tenkých kleští odstraňte zaseknutý hřebík (viz Fig. 21).
- 4 . Dále postupujte podle pokynů od PŘÍPRAVA NÁSTROJE PŘED STŘÍLENÍM.

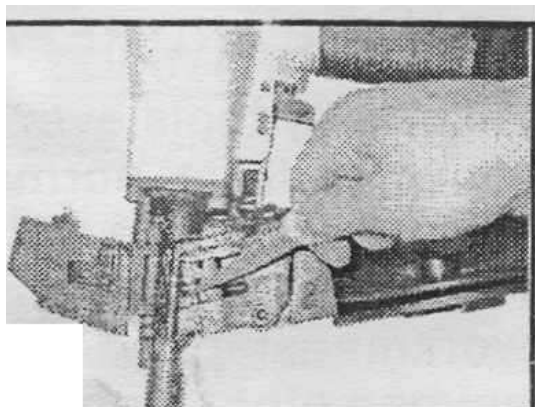

ÚDRŽBA

ČISTĚTE A KONTROLUJTE DENNĚ

UPOZORNĚNÍ: odpojte nástroj od přívodu vzduchu před čištěním a kontrolou. Před prací opravte všechny problémy.

Přidejte olej pro pneumatické nářadí do přimazávání, pohyblivé součásti nástroje musí být správně promazány. Zkontrolujte filtr kompresoru každý týden a vypusťte z něj přes ruční ventil vodu a nečistoty. Udržujte si nástroj čistý. Očistěte nástroj pomocí stlačeného vzduchu a pak na čištění používejte chemické nehořlavé prostředky (Upozornění: agresivní prostředky mohou poškodit O - kroužek a jiné části nástroje) pouze v případě potřeby. NEPONORUJTE NÁSTROJ. Takové jednání může poškodit vnitřní části. Namáhané a choulostivé části jako je úderník, zásobník a píst musí být udržovány v čistotě.

Zkontrolujte spouštěcí a bezpečnostní mechanismus k zajištění plné funkčnosti systému, nesmí být nalezeny žádné volné nebo chybějící části, provizorně připevněné nebo slepené. Zachovejte všechny šrouby pevně utažené. Uvolněné šrouby mohou způsobit újmu na zdraví nebo poškození nástroje. Zkontrolujte, zda nejsou některé součásti poškozené nebo opotřebované. Pokud ano okamžitě je nechte vyměnit.

Pokud nástroj používáte v systému bez přimazávání, kápněte 5 nebo 6 kapek do koncovky přívodu

vzduchu nástroje na začátku každého pracovního dne.

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT NÁSTROJ OKAMŽITĚ, POKUD NASTANE NĚKTERÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PROBLÉMŮ. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ OSOB. VEŠKERÉ OPRAVY, ÚPRAVY NEBO NÁHRADY MOHOU PROVÉST POUZE KVALIFIKOVANÉ OPRÁVNĚNÉ OSOBY NEBO POUZE OPRÁVNĚNÝ SERVIS.

Pokud máte nějaké otázky ohledně vašeho nástroje, kontaktujte nás prosím kdykoli. V každém komunikaci s námi uveďte všechny údaje uvedené na štítku nástroje (číslo modelu , typ, výrobní číslo atd.)

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

UPOZORNĚNÍ: odpojte nástroj od přívodu vzduchu před provedením jakýchkoli servisních prací.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vzduch uniká v místě spouště	1. O-kroužek vedení spouštěcího ventilu je poškozený. 2. Hlava Spouštěcího ventilu je poškozena. 3. O-kroužek v aktivačním stonku je poškozen.	1. Zkontrolujte a nahraďte O-kroužek. 2. Zkontrolujte a nahraďte hlavu spouštěcího ventilu. 3. Zkontrolujte a nahraďte O-kroužek v aktivačním stonku.
Vzduch unikající mezi tělem a ústím úderníku	1. Ztracený nebo uvolněný šroub mezi tělem a ústím 2. Poškozený O-kroužek mezi tělem a ústím 3. Nárazník je poškozený. 4. Nečistoty mezi tělem a ústím.	1. Zkontrolujte a utáhněte šroub. 2. Zkontrolujte a vyměňte O-kroužek. 3. Vyměňte nárazník. 4. Rozdělte a vyčistěte.
Vzduch uniká mezi tělem a uzávěrem válce.	1. Povolené šroubky uzávěru válce. 2. Těsnění uzávěru válce je poškozené	1. Dotáhněte šroubky. 2. Zkontrolujte a nahraďte těsnění
Nástroj nezačne střílet	1. Suchý nástroj, nepromazaný. 2. Poškozená pružina ve válci.	1. Promazejte olejem na pneumatické nářadí 2. Vyměňte pružinu ve válci.
Spojovače zastřelují příliš hluboko.	1. Příliš vysoký tlak vzduchu. 2. Špatně nastavená regulace zdvihu	1. Nastavte správný tlak 2. Nastavte správně regulaci pootáčením ořechu na ose
Přeskakují hřebíky / střílí nepravidelně	1. Nečistoty mezi pístem a válcem 2. O - kroužek na pístu je opotřebený a poškozený 3. Suchý nástroj, nepromazaný. 4. Poškozená pružina ve válci. 5. Nízký tlak vzduchu 6. Ztracený nebo uvolněný šroub mezi tělem a ústím 7. Zaseknutý vodič hřebíků 8. Zaseknutý hřebík v nástroji. 9. Špatná velikost hřebíků. 10. Nárazník pístu je poškozený. 11. Zaseknutý podavač hřebíků. 12. Špatně nastavená délka hřebíků talířem zásobníku. 13. Spoje a sváry na drátku ve svazku hřebíků jsou rozbité	1. Rozdělte a vyčistěte 2. Zkontrolujte a vyměňte O-kroužek. 3. Promazejte olejem na pneumatické nářadí 4. Vyměňte pružinu válce. 5. Přidejte tlak, max. 120 PSI (8,3 bar). 6. Dotáhněte všechny šroubky. 7. Vyměňte pružinu vodiče 8. Používejte předepsané hřebíky. 9. Používejte předepsané hřebíky. 10. Vyměňte nárazník. 11. Vyčistěte podavač hřebíků a jeho pružinu. 12. Nastavte správně výšku talíře zásobníku jeho pootáčením 13. Zastavte práci. Používejte předepsané hřebíky.
Běží pomaleji nebo se slabým výkonem	1. Suchý nástroj, nepromazaný. 2. Poškozená pružina ve válci. 3. Nečistoty mezi pístem a válcem 4. Špatně usazený válec 5. O - kroužek na válci je suchý po opravě 6. Nízký tlak vzduchu 7. Úderník je krátký / opotřebený 8. Použité hadice / rozvody mají malý průměr	1. Promazejte olejem na pneumatické nářadí 2. Vyměňte pružinu válce 3. Rozdělte a vyčistěte 4. Sestavte válec znovu. 5. Před sestavením po opravě O – kroužek promazejte 6. Přidejte tlak, max. 120 PSI (8.3 bar). 7. Vyměňte úderník 8. Používejte hadice / rozvody s větším průměrem.

Zaseknuté hřebíky	1. Hřebíky mají špatný rozměr 2. Spoje a sváry na drátku ve svazku hřebíků jsou rozbité	1. Používejte předepsané hřebíky. 2. Zastavte práci. Používejte předepsané hřebíky.
-------------------	--	--

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Prodávající ručí za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává při správném skladování a používání nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena v příslušných dokladech (technické listy, návody, apod.). Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na daném zboží nebo službách vyskytnout skryté vady. Kupující má právo jakékoliv zjištěné vady zboží či služby reklamovat ve lhůtě od okamžiku prodeje zákonem stanovené. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovat v nezměněném stavu a na vyzvání prokázat vadu reklamovaného zboží. Kupující dále musí na vyžádání umožnit řádné prošetření vady. Vadou zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací a užívání zboží k jinému účelu než je určeno. Zboží se zjevnou vadou nesmí být dále použito. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za důsledky použití tohoto zboží.

Tacwise poskytuje na své výrobky od data koupi výrobku záruku v délce 12 měsíců.

Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby a které nebyly v době koupi výrobku zjevné či které nebyly kupujícímu známy.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nebo jeho části způsobené obvyklým užíváním. Ze záruky jsou proto vyloučeny rychle opotřebitelné součásti (O-kroužky, úderník).

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin:

- neodbornou manipulací s výrobkem
- nedodržení pokynu uvedených v návodu k použití výrobku
- použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen
- používáním výrobku v rozporu s jeho běžným použitím či v rozporu s návodem k použití
- používáním neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku
- zanedbanou péčí o výrobek
- zásahem neautorizovaného servisu

Práva kupujícího ze záruky jsou upravena v Reklamačním řádu.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle zvláštních právních předpisů.