


NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Model GFN3490

RON®

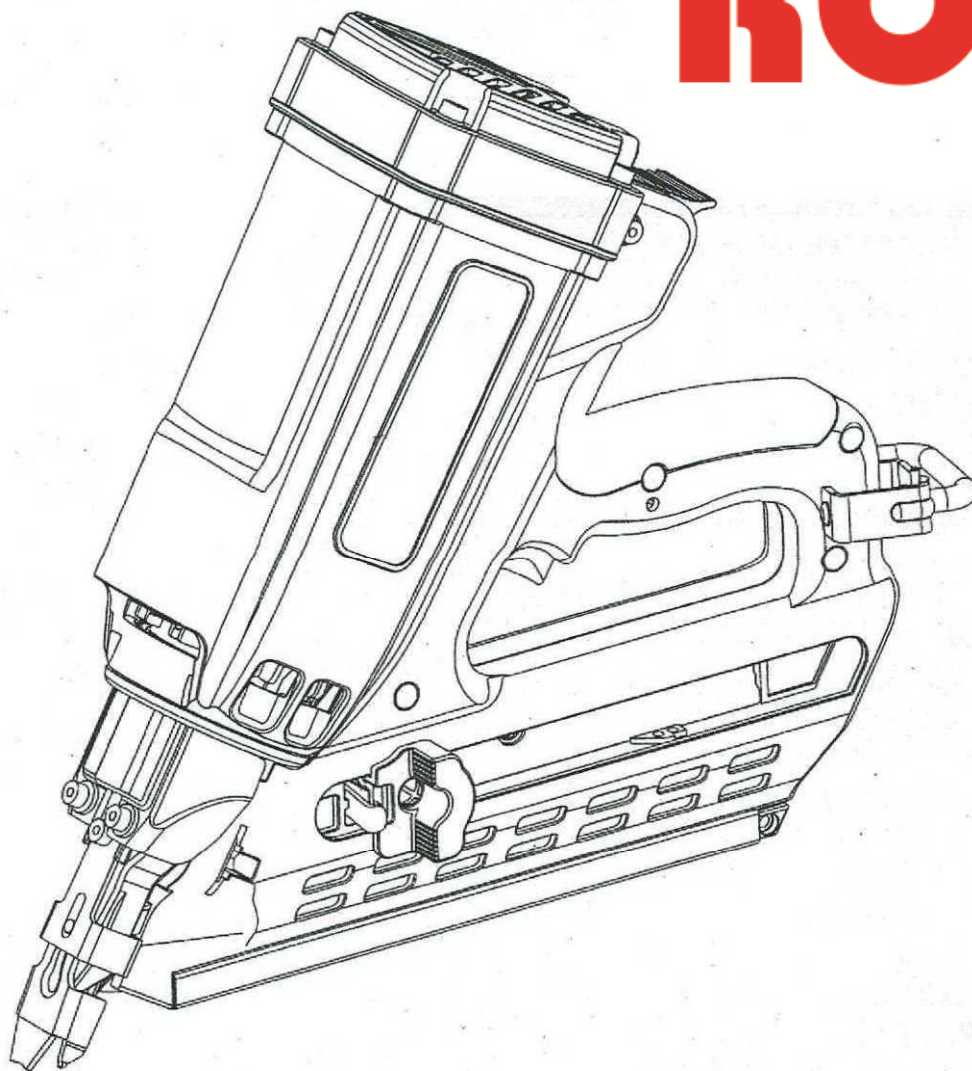

VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ

Nesprávné použití tohoto hřebíkovače může mít za následek smrt nebo vážné zranění! Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti výrobku. Pozorně si přečtěte a před prací s hřebíkovačem si osvojte tento návod. Nikdy nedovolte, aby kdokoliv, kdo není seznámen s návodem, pracoval s tímto hřebíkovačem.

OBSAH

Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	3
DEFINICE SIGNÁLNÍCH SLOV.....	3
VYSVĚTLENÍ ZPŮSOBU PŘIBÍJENÍ PLYNOVÉHO HŘEBÍKOVAČE	3

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE.....	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PALIVOVÝ ČLÁNEK.....	5
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKU BATERÍ	6
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ BATERIE A NABÍJEČKY BATERÍ	6
LIKVIDACE VYBITÉ BATERIE.....	7
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE.....	7

PROVOZ A PRÁCE

NÁZVY ČÁSTÍ.....	7
SPECIFIKACE.....	8
VOLBA HŘEBÍKŮ	8
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	10
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	10
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	10
APLIKACE.....	10
VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATERIE.....	10
NABÍJENÍ BATERIE.....	10
PŘED PRACÍ	
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ.....	11
CHOVÁNÍ V CHLADNÉM POČASÍ	11
PŘÍPRAVA PALIVOVÉHO ČLÁNKU.....	11
PŘÍPRAVA BATERIE.....	11
TESTOVÁNÍ A KONTROLA HŘEBÍKOVAČE.....	12
VKLÁDÁNÍ HŘEBÍKŮ	13
PRÁCE S HŘEBÍKOVAČEM.....	14
ZPŮSOBY PRÁCE – ZASTŘELENÍ.....	14
NASTAVENÍ HLOUBKY ZARAŽENÍ	15
POUŽÍVÁNÍ HÁKU.....	15
ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÝCH HŘEBÍKŮ.....	15

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A PROHLÍDKY	16
SERVIS A OPRAVY.....	16
HARMONOGRAM ÚDRŽBY	17
OPERATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	17
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ.....	18
NÁHRADNÍ DÍLY.....	19
KOMPONENTY HRADNÍCH DÍLŮ.....	20

DŮLEŽITÉ INFORMACE



Přečtěte a osvojte si označení na etiketách na nářadí a celý návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu. Nedodržení varování může mít za následek SMRT NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

Většina nehod, které vyplývají z provozu a údržby nastřelovací pistole jsou způsobeny nedodržením základních bezpečnostních pravidel nebo opatření. Nehodě se lze často vyhnout rozpoznáním potenciálně nebezpečné situace, než k ní dojde, a dodržováním příslušných bezpečnostních postupů.

Základní bezpečnostní opatření jsou popsány v části BEZPEČNOST tohoto návodu a v kapitolách, které obsahují pokyny pro provoz a údržbu.

Nebezpečí, kterých je třeba se vyvarovat, aby se zabránilo zraněním osob, nebo poškození stroje jsou identifikována slovy NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ na hřebíkovače a v této příručce.

Nikdy nepoužívejte tento hřebíkovač k jiným účelům, aplikacím než je uvedeno v tomto návodu.

DEFINICE SIGNÁLNÍCH SLOV

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění nebo může dojít k poškození stroje.

POZNÁMKA zdůrazňuje zásadní informace.

VYSVĚTLENÍ ZPŮSOBU PŘIBÍJENÍ PLYNOVÉHO HŘEBÍKOVAČE


Tento nástroj má PLNĚ ELEKTRICKÉ SEKVENČNÍ OVLÁDÁNÍ.

Nejdříve stisknete ústí nástroje s pojistkou proti obrobku, pak stisknutím spouště dojde k výstřelu a zastřelení hřebíku. Opakováním těchto kroků pokračujte v zastřelování dalších hřebíků.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE


PŘEČTĚTE SI VEŠKERÉ POKYNY

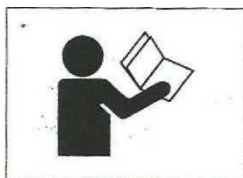

Tento hřebíkovač je poháněn principem spalovacího motoru. Tento hřebíkovač musí být používán pouze s dávkovači (palivové články) hořlavého plynu, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.


! NEBEZPEČÍ

1. OPERÁTOR – STŘÍLEJÍCÍ A JINÉ OSOBY V PRACOVNÍ OBLASTI, MUSÍ POUŽÍT OCHRANNÉ BRÝLE S POSTRANNÍMI KRYTY.

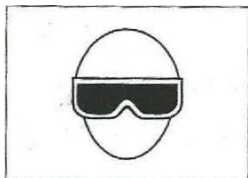

Ochrana očí musí splňovat požadavky normy ANSI Z87.1 a brýle by měly mít boční štíty pro zvýšenou ochranu. Zaměstnavatel nese odpovědnost za prosazování a používání vybavení pro ochranu očí ze strany pracujícím s nástrojem a všemi pracovníky v pracovní oblasti.


2. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ZA PŘÍTOMNOSTI HOŘLAVÝCH KAPALIN NEBO PLYNŮ.

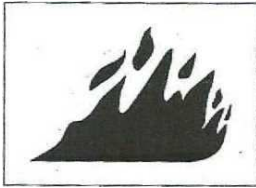

Tento hřebíkovač nesmí být používán v hořlavém prostředí nebo za přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů, např. lak, barva, benzín, ředidlo nebo benzín.



Tato hřebíkovačka produkuje horké výfukové plyny, které mohou zapálit hořlavé materiály. Hřebíkovač také produkuje jiskry během provozu.

3. NEDOTÝKEJTE SE HŘEBÍKOVAČE V OKOLÍ VÝSTUPNÍHO OTVORU.

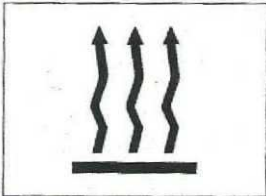

Tento hřebíkovač produkuje horké výfukové plyny, které mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů. Kontaktní pojistka u ústí a ústí se zahřívají a stávají se horkými po delším nebo rychlém použití. Nedotýkejte se holými rukama.

4. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POŽÁRU.

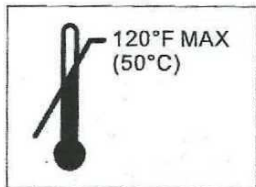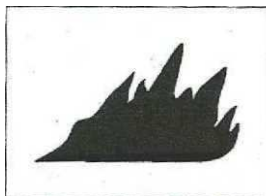


Palivový článek je aerosolový rozprašovač s hořlavým obsahem. V palivovém článku jsou nádoba i hnací plyn pod tlakem. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo výbuchu. Udržujte hřebíkovač, palivové články a baterie stranou od slunečního světla a mimo teplot nad 50°C (120°F).

Palivové články nebo baterie mohou prasknout, pak uvolní hořlavý plyn. Nepropichujte nebo nepalte nádobu a to ani po použití a vyprázdnění obsahu. Nespalujte, neplňte, nebo

nerecyklujte palivový článek. Nestříkejte aerosol do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů - Zákaz kouření v okolí plaivových článků. Držte mimo dosah dětí.

5. NIKDY NEMIŘTE NÁSTROJEM NA SEBE NEBO JINÉ OSOBY V PRACOVNÍM POLI.

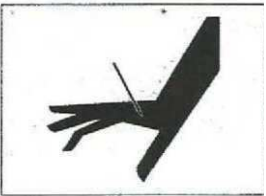

Vždy předpokládejte, že hřebíkovač obsahuje spojovací materiál. Nikdy nemiřte hřebíkovačem na sebe nebo ostatní, nevíte, zda obsahuje spojovací prvky, nebo ne. Pokud spojovací prvky jsou omylem vystřeleny, může to vést k vážným zraněním. Nedělejte s nástrojem žádné klukoviny a hlouposti. Respektujte, že nástroj je určen pouze k provádění

pracovní činnosti.


6. SUNDEJTE PRST ZE SPOUŠTĚ, POKUD NESTŘÍLÍTE HŘEBÍKY, ABY SE ZABRÁNILO NÁHODNÉMU VÝSTŘELU.

Nikdy nepřenášejte hřebíkovač s prstem na spoušti, protože byste mohli neúmyslně vystřelit a zranit sebe nebo někoho jiného. Vždy neste hřebíkovač pouze za rukojeť.

7. VŽDY NOSTE OCHRANU SLUCHU A HLAVY.

Noste vždy ochranu sluchu, abyste chránili vaše uši před hlukem. Vždy noste ochranu hlavy chránící hlavu před odletujícími předměty.

8. POUŽÍVEJTE VENKU NEBO V DOBRĚ VĚTRANÝCH PROSTORÁCH.

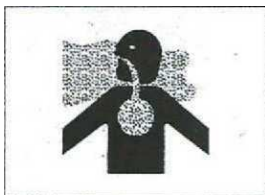


Tento hřebíkovač produkuje splořiny oxidu uhelnatého, které představují nebezpečí pro zdraví při vdechování. Tento hřebíkovač se nesmí používat v uzavřených nebo špatně větraných prostorách. Nevdechujte.

9. PRACUJTE POUZE V ROZSAHU SPRÁVNÉ TEPLOTY OKOLÍ.

Provozní prostředí pro toto zařízení je mezi 0°C (32°F) a 40°C (104°F), zajistěte použití v tomto rozmezí.

Přístroj nemusí správně fungovat pod teplotou 0°C (32°F) nebo vyšší než 40°C (104°F)

10. UKLÁDEJTE HŘEBÍKOVAČ SPRÁVNĚ S VYJMUTÝMI PALIVOVÝMI ČLÁNKY A BATERIÍ.

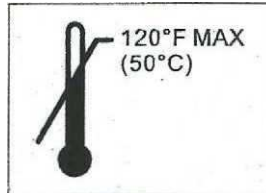

Když hřebíkovač nepoužíváte, hřebíkovač, palivové články a baterie by měla být uloženy v kufříku a na suchém místě. Skladujte v uzavřeném prostoru při teplotě pod 50°C (120°F). Udržujte hřebíkovač, palivové články a baterie mimo dosah přímého slunečního záření a mimo vnitřní

prostor vozidla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zkontrolujte si vhodnost skladovacího prostoru.

11. PRACOVNÍ PROSTOR UDRŽUJTE ČISTÝ.

Nepořádek v okolí může vést ke zranění. Zbavte okolí pracovní plochy zbytečných nástrojů, sutí, nábytku, atd.

12. UDRŽTE NÁVŠTĚVNÍKY MIMO PRACOVNÍ PROSTOR

Nedopustíte, aby návštěvníci ovládali hřebíkovač.

Všichni návštěvníci by se měli zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.

13. VHODNĚ SE OBLÉKEJTE.

Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny pohyblivými díly. Doporučovány jsou gumové rukavice a protiskluzová obuv při práci venku.

Noste pokrývku hlavy pro zachycení dlouhých vlasů.

14. ZKONTROLUJTE KONTAKTNÍ POJISTKU SPOUŠTĚ PŘED POUŽITÍM.

Vyjměte palivové články a baterii, a pak zkontrolujte, zda kontaktní pojistka funguje správně. (kontaktní pojistka může být nazývána také Safety). Nikdy nepoužívejte hřebíkovač pokud kontaktní pojistka nefunguje správně, jinak by se mohl hřebíkovač vystřelit nečekaně upevňovací prostředek (hřebík). Neměňte, neupravujte nebo nevyjímejte kontaktní pojistku, jinak se kontaktní pojistka stane nefunkční.

15. UDRŽUJTE VŠECHNY ŠROUBKY A KRYTY UTAŽENÉ NA SVÉM MÍSTĚ.

Udržujte všechny šrouby a kryty pevně namontovány. Kontrolujte jejich stav pravidelně.
Nikdy nepoužívejte hřebíkovač, pokud jeho části chybí nebo jsou poškozené.

16. NEVKLÁDEJTE SPOJOVACÍ VÝROBKY, POKUD JE STISKNUTA SPOUŠŤ NEBO STLAČENA KONTAKTNÍ POJISTKA.

Při vkládání upevňovacích prvků do hřebíkovače,

- 1) nemějte stisknutou spoušť;
- 2) nemějte stisknutou kontaktní pojistku; a
- 3) držte hřebíkovač směrem dolů.

17. MĚJTE OBLIČEJ, RUCE A NOHY MIMO DOSAH ÚSTÍ NÁSTROJE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.

Nikdy nepokládejte obličej, ruce nebo nohy blíže než 20 cm od střelící hlavy hřebíkovače.

K vážnému zranění může dojít v případě, že hřebíky jsou vychýleny obrobkem, nebo jsou řízeny od bodu zastřelení.

18. UMÍSTĚTE HŘEBÍKOVACÍ SPRÁVNĚ NA OBROBEK.

Nemířte spojovací materiál na vrchol ostatních spojovacích prostředků. Nestřílejte pod příliš velkým úhlem naklonění od přímého zastřelení, upevňovací prvky (hřebíky) se mohou odrazit a někoho zranit.

19. NEMIŘTE SPOJOVACÍ PRVKY NA TENKÉ DESKY NEBO V BLÍZKOSTI ROHŮ A HRAN OBROBKU.

Upevňovací prvky být prostřeleny skrz nebo pryč od obrobku a někoho zasáhnout.

20. NIKDY NEZASTŘELUJTE SPOJOVACÍ PRVKY Z OBOU STRAN STĚNY NA JEDNOM MÍSTĚ VE STEJNOU DOBU.

Upevňovací prvky mohou být prostřeleny skrz stěnu a zasáhnout osoby na opačné straně.

21. ZKONTROLUJTE RIZIKO PŘÍTOMNOSTI VODIČŮ.

Vyhněte se riziku úrazu elektrickým proudem kontrolou přítomnosti elektrických drátů pod napětím, které mohou být skryty za/pod stěnami, podlahou a stropem. Vypněte jistič, abyste zajistili, že nemáte žádné vodiče pod napětím.

22. NEPODCEŇUJTE

Udržujte stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu.

23. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE hřebíkovač, který je vadný nebo se při provozu chová nenormálně, nezvykle. V případě, že hřebíkovač se zdá být v nepořádku, takže vydává podivné zvuky, nebo jinak se projeví závada, ihned ho přestaňte používat a zařídte opravu v autorizovaném servisním středisku.

24. VYJMĚTE PALIVOVÉ ČLÁNKY A BATERII VŽD KDYŽ:

- 1) provádíte údržbu a kontrolu;
- 2) odstraňujete uvíznutý hřebík;
- 3) není v provozu;
- 4) opouštíte pracovní prostor;
- 5) přesunujete se na jiné místo; a
- 6) předáváte hřebíkovač jiné osobě.

Nikdy se nepokoušejte odstranit uvíznutý hřebík nebo opravit hřebíkovač, pokud jste si nevyjmuli palivové články a baterie z hřebíkovače a všechny zbývající hřebíky z hřebíkovače. Hřebíkovač by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, protože lidé, kteří nejsou obeznámeni s hřebíkovačem by jej mohli nesprávně použít a zranit se.

25. BUĎTE VE STŘEHU.

Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Neprovazujte hřebíkovač, když jste unavení. Hřebíkovač by nikdy neměl být používán, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které způsobují ospalost.

26. SVĚŘUJTE HŘEBÍKOVACÍ SPRÁVNĚ.

Provozujte hřebíkovač podle tohoto návodu. Nikdy nedopustěte provozování, používání hřebíkovače dětmi. Jednotlivcům, kteří nejsou obeznámeni s jeho provozem nebo neoprávněným osobám by nemělo být dovoleno provozovat hřebíkovač.

27. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE HŘEBÍKOVACÍ PRO APLIKACE JINÉ NEŽ UVEDENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE.

28. ZACHÁZEJTE S HŘEBÍKOVACÍM OPATRNĚ

Nepouštějte hřebíkovač nebo nemlaťte s ním proti tvrdým povrchům; a neškrábejte ani neryjte znaky na hřebíkovač. Zacházejte opatrně s hřebíkovačem.

29. UDRŽUJTE HŘEBÍKOVACÍ PEČLIVĚ.

Udržujte hřebíkovač čistý a promazaný pro lepší a bezpečnější výkon.

30. POUŽÍVEJTE POUZE DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO HŘEBÍKY DODÁVANÉ NEBO DOPORUČENÉ PRODEJCEM.

Neoriginální náhradní díly, příslušenství nebo upevňovací prvky mohou vést ke ztrátě záruky a vést k poruše a následnému zranění. Pouze servisní personál vyškolený pod autorizovaným servisním střediskem, distributora smí opravit hřebíkovač.


31. NIKDY NEUPRAVUJTE NEBO NEPOZMĚŇUJTE HŘEBÍKOVACÍ.

Mohlo by to způsobit jeho poruchu a následné zranění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PALIVOVÝ ČLÁNEK

PŘEČTĚTE SI VEŠKERÉ POKYNY

! NEBEZPEČÍ

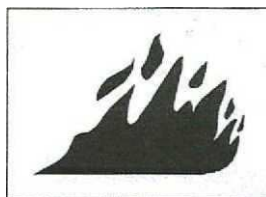


Palivové články, palivo a hnací plyn jsou hořlavé a pod tlakem. Riziko exploze a zapálení

Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru a výbuchu při manipulaci se zásobníky pro hořlavý plyn zejména při skladování, přepravě a vkládání do a vyjímání nástroje a likvidaci palivových článků.



Nekuřte při manipulaci s palivovým článkem.

! VAROVÁNÍ

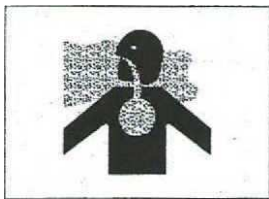


Neinhalujte obsah palivových článků.

V případě vdechnutí; postižený by měl být přemístěn na čerstvý vzduch a v pohodlné poloze. **Rozpínající se plyny způsobují snížení teplot okolního prostředí.**

Zkapalňující plyny, když se dostanou do kontaktu s kůží nebo očima mohou způsobit zranění.

V případě kontaktu s kůží; pečlivě omýt styčnou plochu teplou vodou a mýdlem a po zaschnutí naneste plet'ový krém.

V případě kontaktu s očima; vypláchněte otevřené oči pod tekoucí vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

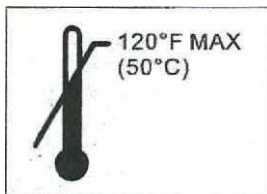

Skladujte v dobře větraném prostoru.

Neskladujte při teplotě nad 50°C (120°F) (ani například na přímém slunečním světle nebo ve vozidle).

Nevystavujte otevřenému ohni a jiskrám.

Nepropichujte ani neotvírejte palivový článek.

Nespalujte, neplňte, nebo nerecyklujte palivový článek.

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro aerosolové výrobky. Nevyhazujte zbytek palivového článku s jiným odpadem k recyklaci.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKU BATERÍ

! VAROVÁNÍ

Smrt nebo vážné ublížení na zdraví by mohla být důsledkem nesprávného nebo nebezpečného používání nabíječek. Aby se předešlo těmto rizikům, dodržujte tyto základní bezpečnostní pokyny:

PŘEČTĚTE SI VEŠKERÉ POKYNY

1. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječky Model BRBC 7412.
2. Před použitím nabíječky akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na:
 - (1) Nabíječce akumulátoru;
 - (2) baterii; a
 - (3) výrobku využívajícím baterii.
3. Aby se snížilo riziko poranění, nabíjejte pouze nabíjecí baterie typu BRB 7412. Jiné typy baterií mohou prasknout a způsobit zranění osob nebo jiná poškození.
4. Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.
5. Použití příslušenství nedoporučovaného ani neprodáváného výrobcem nabíječky baterií může mít za následek nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
6. Aby se snížilo riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, uchopte za zástrčku při odpojování nabíječky baterií, nikoliv za kabel.
7. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, že nebude možné na něj šlapat, zakopnout o něj, jinak může dojít k poškození nebo namáhání.
8. Prodlužovací kabel by neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo mít za následek riziko požáru a zásahu elektrickým proudem. Pokud prodlužovací kabel musí být použit ujistěte se že:
 - a. Že koncovky a konektory kabelu jsou ve stejném počtu, velikosti a tvaru jako u konektoru na nabíječce;
 - b. Že prodlužovací kabel je správně zapojena a v dobrém elektrickém stavu; a
 - c. Že velikost drátu je dostatečná pro jmenovitý proud střídavého napětí nabíječky, jak je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1
DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ VELIKOST PRŮMĚRU
PRODLUŽOVACÍ ŠNŮRY PRO NABÍJEČKU BATERÍ

Vstupní proud (A)		velikost průměru vodiče			
Rovna nebo vyšší než	ale méně než	Délka kabelu (m)			
		7,5	15	30	45
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

Pokud je vstupní proud nabíječky uveden v jiných hodnotách než v ampérech, proud v ampérech je třeba určit vydělením hodnoty příkonu podle vstupního napětí, např.

$$1.250 \text{ watů} / 125 \text{ voltů} = 10 \text{ ampér}$$

9. Neprovodujte nabíječku baterií s poškozeným kabelem či zástrčkou, nahraďte jej okamžitě za jinou.
10. Neprovodujte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu, pádu na zem, nebo jinému poškození; vždy jodnestě kvalifikovanému opraváři.
11. Nerozebírejte nabíječku baterií sami; odneste ji ke kvalifikovanému opraváři, když je nezbytný servis či oprava. Nesprávná opětovná montáž může vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
12. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte nabíječku ze zásuvky před prováděním údržby čištění. Vyjmutí baterie ke snížení rizika nestačí.
13. Tato nabíječka baterií by měla být připojena k provozovaným nástrojům jako standardní příslušenství. V každém případě, ověřte prosím dle návodu k bateriovému nástroji vhodnost použití baterie před použitím nabíječky baterií.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ BATERIE A NABÍJEČKY BATERÍ

Před použitím hřebíkovače musíte nabít baterii. Před použitím nabíječky baterií modelu BRBC7412 mít přečteny všechny pokyny a varovná prohlášení na nabíječce baterií, baterii a v tomto návodu. **NEZAPOMĚŇTE: POUŽÍVEJTE POUZE BATERII TYP BRBC7412 JINÉ TYPY BATERIÍ MOHOU PRASKNOUT A ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ OSOB!**

Postupujte podle těchto pokynů, aby se zabránilo nebezpečí zranění:

! VAROVÁNÍ

Nesprávné použití nabíječky nebo baterií může vést k vážnému zranění. Aby nedocházelo k těmto zraněním:

1. **NIKDY** nerozebírejte baterii
2. **NIKDY** neházejte baterii, i když je poškozená nebo zcela opotřebovaná. Baterie může v ohni explodovat.
3. **NIKDY** nezkratujte kontakty baterie.
4. **NIKDY** nestrkejte žádné předměty do větracích otvorů baterie. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození nabíječky baterie.
5. **NIKDY** nenabíjejte venku. Udržujte baterii mimo dosah přímého slunečního záření a používejte pouze tam, kde je nízká vlhkost a dobré větrání.
6. **NIKDY** nedobíjejte ji, když je teplota nižší než 10°C nebo vyšší než 40°C.
7. **NIKDY** nezapojte dvě nabíječky dohromady.
8. **NIKDY** nekládejte cizí předměty do otvoru pro baterie nebo nabíječku.
9. **NIKDY** nepoužívejte pomocný transformátor při nabíjení.
10. **NIKDY** nepoužívejte motorový generátor nebo stejnosměrné napájení k nabíjení.
11. **NIKDY** neuchovávejte baterii nebo nabíječku v místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 40°C.
12. **VŽDY** používejte nabíječku na standardním napětí elektrické energie (230 voltů). Použití nabíječky na jakémkoli jiném napětí může způsobit přehřátí a poškození nabíječky.
13. **VŽDY** počkejte alespoň 15 minut mezi jednotlivými nabíjeními, aby se zabránilo přehřátí nabíječky.
14. **VŽDY** odpojte napájecí kabel ze zásuvky není-li nabíječka používána.

LIKVIDACE VYBITÉ BATERIE

! VAROVÁNÍ

Nevyhazujte vybitou baterii. Akumulátor exploduje, pokud je spalován. Produkt, který jste si zakoupili, obsahuje dobíjecí baterii. Baterie je recyklovatelná. Na konci své životnosti, podléhá různým státním a místním zákonům o nakládání s odpady, může být nezákonně likvidace této baterie do komunálního odpadu. Seznamte se s místními pravidly o nakládání s odpady, kontaktujte úředníky pro více detailů ve vaší oblasti kvůli možnostem recyklace nebo správné likvidaci.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

1. Ujistěte se, že tato příručka je pro provozovatele a personál, který provádí údržbu k dispozici.
2. Ujistěte se, že nastřelovací pistole jsou používány pouze tehdy, pokud provozovatelé a další v pracovním prostoru mají na sobě ochranu zraku.
3. Prosazujte využívání ochrany zraku ze strany provozovatelů a ostatních v pracovním prostoru.
4. Udržujte nastřelovací pistole v bezpečném provozuschopném stavu.
5. Udržujte nastřelovací pistole správně.
6. Ujistěte se, že nastřelovací pistole, které vyžadují opravu nejsou dále používány před opravou.

NÁVOD USCHOVEJTE A ZAJISTĚTE, ABY BYL K DISPOZICI OSTATNÍM UŽIVATELŮM A MAJITELŮM TOHOTO NÁSTROJE

PROVOZ A PRÁCE


POZNÁMKA:

Informace obsažené v této příručce jsou navrženy tak, aby vám pomohly k bezpečnému provozu hřebíkovače.


Některé ilustrace v této příručce mohou zobrazovat drobné detaily nebo dodatky, které se liší od těch, které máte na svém vlastním hřebíkovači.

NÁZVY ČÁSTÍ


1. Plynový hřebíkovač páskovaných hřebíků

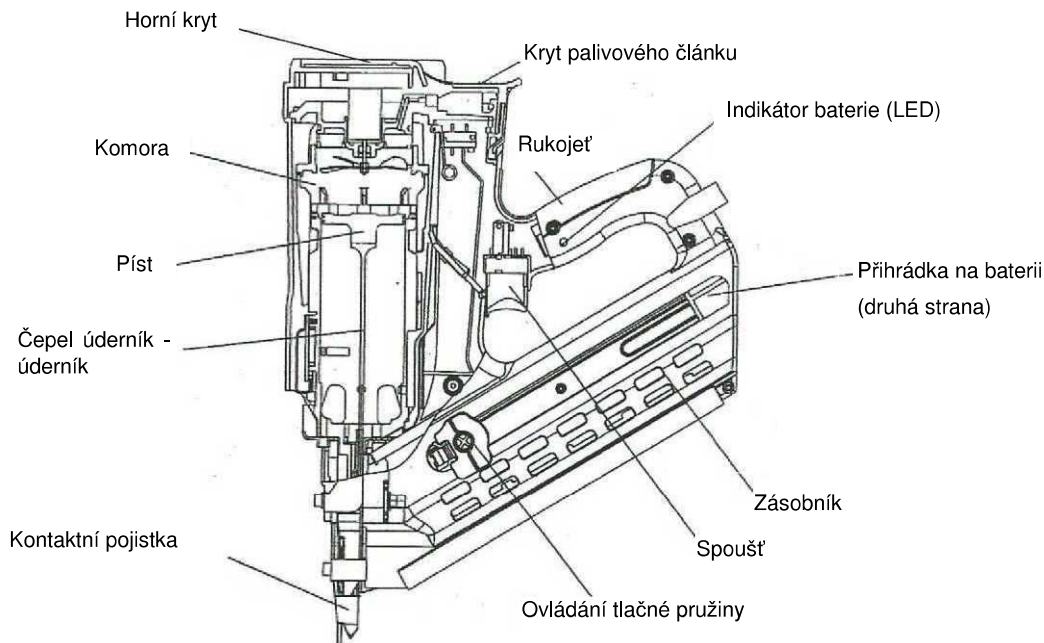

° Baterie (BRB7412)

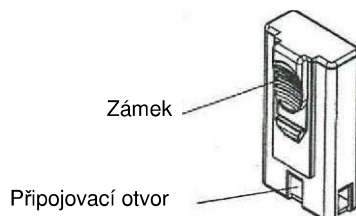

2. Nabíječka baterií (BRBC7412)

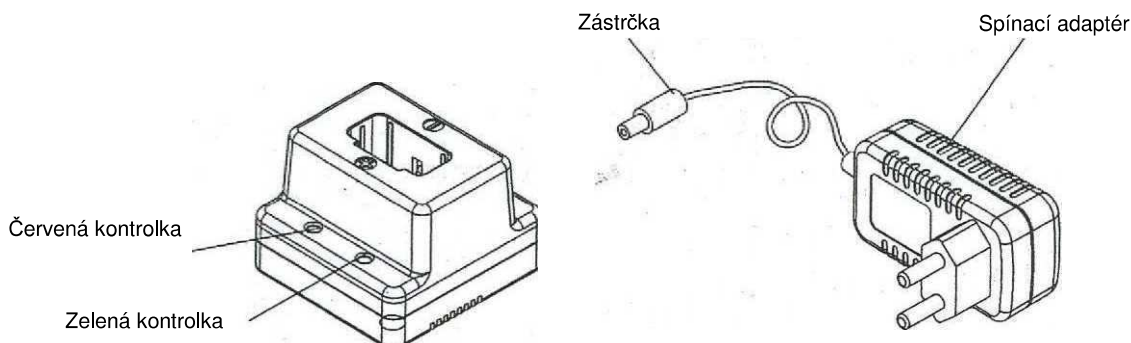

SPECIFIKACE

1. Plynový hřebíkovač

Model	GFN3490
Rozměry Délka x Výška x Šířka	306mm X378mm X110mm
Váha	3.20kg
Včetně baterie a palivového článku	3.35kg
Kapacita hřebíků	48 hřebíků(1 pásek)
Počet cyklů	Krátkodobě: 2-3 hřebíků za sekundu Dlouhodobě: 1000 hřebíků za hodinu
Baterie	BRB7412(1.2 Ah) Li-ion, 7.4V

2.Battery Charger (BRBC7412)

Vstupní napětí zdroje energie spínacího adaptéru	Jednofázový střídavý proud 110-240V 50~60Hz
Doba nabíjení	5 min.pro vystřelení 200 hřebíků Max.120min (při teplotě 20°C)
Nabíjecí napětí	DC 7.4 V
Nabíjecí proud	DC 1.2 A
Hmotnost (nezahrnuje spínací adaptér)	0.11 kg


VOLBA HŘEBÍKŮ

! VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že používat pouze vysoce kvalitní hřebíky. Použití jakýchkoliv jiných špatných hřebíků může vést k poruše nářadí nebo zdeformování a poškození hřebíků, což vede k vážným zraněním.

Pouze hřebíky popsané v níže uvedené tabulce mohou být zastřelovány s tímto hřebíkovačem.

Papírovou páskou
spojené hřebíky v pásu
s D-hlavou

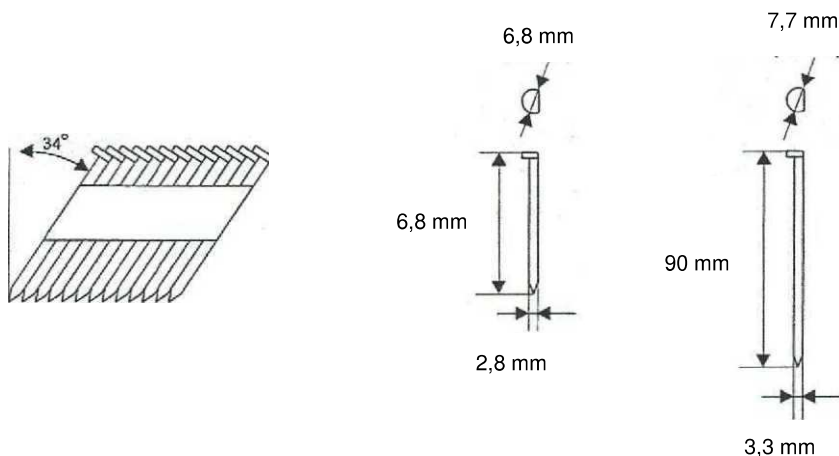


Tento hřebíkovač se nedoporučuje pro zastřelování konvexních (kroužkových) hřebíků délky 76-90 mm do tlakově ošetřeného dřeva.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

! NEBEZPEČÍ

Používání jiného příslušenství, než které je uvedeno níže vést k poruše nástroje a následným zraněním.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

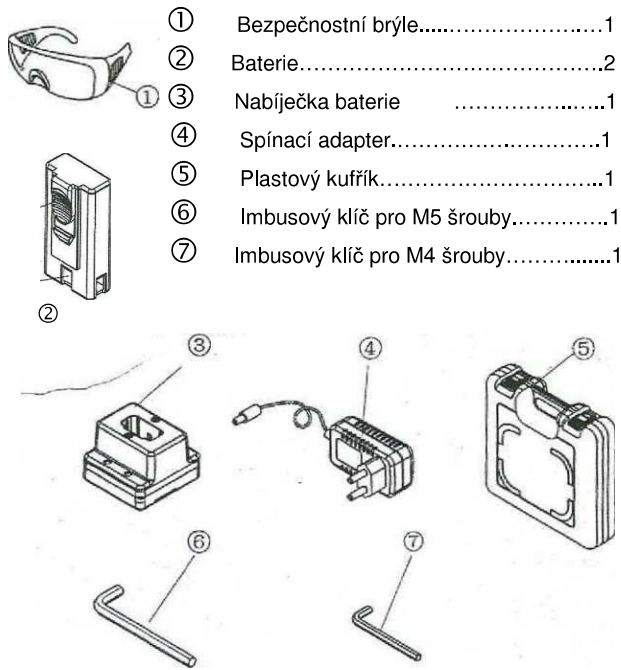

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodávané zvlášť

- Palivový článek
- Mazivo pro plynový hřebíkovač

POZNÁMKA: příslušenství nemůže být změněno bez jakéhokoliv souhlasu ze strany autorizovaného prodejce.

APLIKACE

Podlahy a obložení stěn.
Montáž střešní vazby, montáž oken.
Podlahové rošty a laťování.
Dřevěné obložení a fasády
Mobilní domky a modulární bytové výstavby.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATERIE

- **Jak nainstalovat baterii.** Srovnejte baterii s drážkou v rukojeti nářadí a zasuňte ji na místo. Vždy ji zasuňte nadoraz, dokud nezapadne na místo s malým kliknutím. Pokud tomu tak není, může vypadnout z nástroje a způsobit zranění vás nebo někoho kolem vás.
- **Jak vyjmout baterii.** Vysuňte baterii z rukojeti nářadí při současném stisknutí západku na straně baterie.


NABÍJENÍ BATERIE

Poznámka: Před připojením do zásuvky, ujistěte se, že:

- Napájecí zdroj napětí je stejný jako je uvedeno na typovém štítku..
- Šňůra není poškozena.

! VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte při napětí vyším než je uvedeno na typovém štítku.
Pokud je nabíjecí napětí napětí vyší než je uvedeno na typovém štítku, nabíječka shoří.
- Nepoužívejte elektrický kabel pokud je poškozen. Nechte jej ihned opravit.

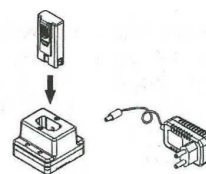

1. Vložte baterii do nabíječky. Ujistěte se, že se dotýkají kontakty spodní části nabíječky baterie.
2. Zasuňte konektor spínacího adaptéru do zdířky nabíječky.
3. Zasuňte zástrčku spínacího adaptéru do el. sítě

4. Nabíjení

- Když je zástrčka nabíječky baterií vložena do zásuvky, bude zahájeno nabíjení a červená kontrolka se rozsvítí.

Poznámka: Pokud červená kontrolka nesvítí, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do nabíječky.

- Po cca. 120 min. (při 20°C), když je baterie plně nabitá, zelená kontrolka začne blikat.

POZNÁMKA: Doba nabíjení baterie bude trvat déle, pokud je nízká teplota nebo napětí napájecího zdroje je příliš nízké. Když kontrolka nezhasne, i když prošlo více než 100 min od zahájení nabíjení, zastavte nabíjení a obraťte se na autorizované servisní středisko.

- 5. Odpojte nabíječku baterií ze zásuvky.

! UPOZORNĚNÍ

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za šňůru.

Ujistěte se, že při vyjmutí ze zásuvky došlo k uchopení na zástrčku, aby nedošlo k poškození kabelu.

- 6. Vyjměte baterii z nabíječky. Pořídte si nabíječku rukou a vytáhněte baterii z nabíječky.

Elektrická kapacita v případě nových baterií, atd.

Protože vnitřní chemická látka nových baterií a akumulátorů, které nebyly použity po dlouhou dobu, není aktivní, kapacita baterie může být nižší, když je baterie nabitá poprvé či podruhé. To je jen dočasným jevem, a normální doba potřebná k nabíjení bude obnovena během 2-3 nabíjení bateie.

Jak prodloužit životnost bateie

- Dobíjejte baterie, než se stanou zcela vybitými. Když máte pocit, že síla nástroje se stává slabší, přestaňte jej používat a dobijte baterii. Pokud budete pokračovat v používání nástroje a vyčerpáte elektrický proud baterie úplně, může dojít k poškození baterie a její životnost se zkrátí.
- Vyhnete se dobíjení při vysokých teplotách. Baterie k nabití bude bezprostředně po použití horká. Je-li taková baterie nabíjena ihned po použití, bude se její vnitřní chemická látka zhoršovat a životnost baterie bude zkrácena. Baterii nechte volně vychladnout a nabijte ji až za chvíli. po vychladnutí

! UPOZORNĚNÍ

Když je průběžně používána nabíječka baterií, pak se zahřívá, což představuje příčinu selhání. Jakmile je nabíjení baterie dokončeno, nechte ji 15 minut odpočinout až do dalšího nabíjení.

Je-li akumulátor nabíjen, když je zahřátý v důsledku používání baterií nebo baterie je vystavena slunečnímu záření, nemusí svítit kontrolní dioda. Nebude pak dobíjena baterie. V takovém případě nechte vychladnout baterii před nabíjením.

V případě, že nabíječka baterií nefunguje, i když je baterie správně do ní vložena, je pravděpodobné, že baterie nebo nabíječka nepracuje správně. Odnesete je do autorizovaného servisního střediska.

Doba nabíjení by neměla přesáhnout 24 hodin, jinak může dojít k poškození baterie nebo dokonce explozi!


PŘED PRACÍ

Přečtěte si kapitolu s názvem "BEZPEČNOST" (str 3 - 7) a postupujte podle ní

Ujistěte se o následujících podmínkách před zahájením provozu.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

! VAROVÁNÍ

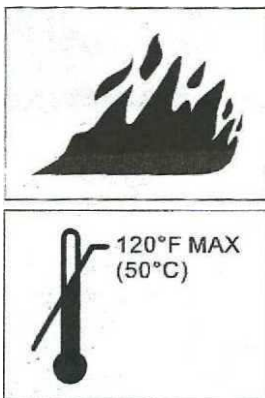

Ne mějte hořlavý plyn, kapaliny nebo jiné hořlavé předměty na pracovišti.

Používejte venku nebo v dobře větraných prostorách.

Nevdechujte.

Udržujte Hřebíkovačka, palivové články a baterie mimo dosah teploty přesahující 50°C.

Udržujte mimo dosah možných zdrojů zapálení. Nekuřte při práci. Udržte pracovní oblast bez dětí a nepovolaných osob.



CHOVÁNÍ V CHLADNÉM POČASÍ

- Neskladujte hřebíkovač, palivové články a baterie v chladném prostředí. Udržujte hřebíkovač, palivové články a baterie na teplém místě, před začátkem prací.
- V případě, že hřebíkovač palivové články a baterie jsou již chladné studené, přeneste je na teplé místo a nechte hřebíkovač zahřát před použitím. Dbejte na teplotní limit teplot max. 50°C. Nevystavujte otevřenému ohni nebo jiskrám!

! UPOZORNĚNÍ

Tento hřebíkovač nemusí správně pracovat, z důvodu: při nízké teplotě palivového článku ztratí požadovanou hnací sílu, podobně při překročení teploty palivového článku.

Nepoužívejte hřebíkovač v dešti nebo tam, kde je přítomna nadměrná vlhkost. Tento hřebíkovač se nedoporučuje používat v nadmořské výšce nad 5000 stop (1500 m), nebo v teplotě pod 0°C.

PŘÍPRAVA PALIVOVÉHO ČLÁNKU

Přečtěte si část s názvem Bezpečnost, důležité bezpečnostní pokyny pro palivové články (strana 5 a 6).

! NEBEZPEČÍ




Palivový článek je hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vzplanutí, zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Nekuřte při manipulaci s palivovým článkem. Udržujte držák palivových článků od obličeje nebo pokožky. Rozpínající se plyny způsobují prudké ochlazení okolí. Nemějte kontakt s plyny. Nevdechujte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

! UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k úniku plynu z dávkovacího ventilu nebo plynové patrony po připojení dávkovacího ventilu, nahraďte jej novým dávkovacím ventilem. Nepokoušejte se znovu použít vadný dávkovací ventil. Nahrďte jej vždy novým dávkovacím ventilem.

Připojení dávkovacího ventilu k palivovému článku:

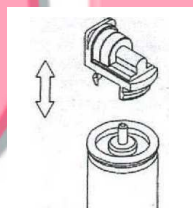

1. Oddělte dávkový ventil a víčko z plynové patrony.



2. Nasadte ventil na přední stravu článku a stiskněte směrem dolů na přední straně dávkovacího ventilu.



3. Stiskněte směrem dolů na zadní straně dávkovacího ventilu, dokud se těsně neusadí se zacvaknutím.

Zkontrolujte dávkovací ventil:

Stiskněte krátce držák ventilu na palivovém článku dvakrát nebo třikrát proti pevnému předmětu a uvolněte.

Pokud plyn není rozptýlen, palivový článek je prázdný. Vyměňte jej.

Dodržte bezpečnostní předpisy.

Palivový článek je nyní připraven k vložení do hřebíkovače.

PŘÍPRAVA BATERIE


Přečtěte si kapitolu s názvem "DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ BATERIE A NABÍJEČKY BATERIÍ" (strana 6).

Před použitím musíte nabít baterii.

Způsob nabíjení baterie je zobrazen na straně 10.

TESTOVÁNÍ A KONTROLA HŘEBÍKOVAČE

! NEBEZPEČÍ

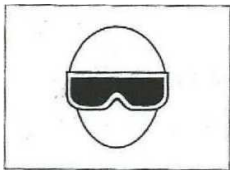

Provozovatelé a jiné osoby v pracovní oblasti, musí nosit bezpečnostní brýle s bočními ochrannými štíty, které vyhovují specifikacím ANSI Z87.1.

! VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte hřebíkovač pokud kontaktní pojistka u ústí nefunguje správně.


Stroj využívá preventivní mechanismus při vyjmutí hřebíků . Stroj vstoupí do stavu, kdy kontaktní pojistku nelze stlačit. K tomu dochází, když je zásobník bez hřebíků nebo když zbývající počet hřebíků je menší než 7 nebo 8.

! UPOZORNĚNÍ

Nepřikládejte prudce nástroj především kontaktní pojistkou na dřevo.


Před samotným zahájením přibíjení, otestujte hřebíkovač pomocí kontrolního seznamu níže. Provádějte testy v následujícím pořadí. Dojde-li k nenormálnímu provozu, přestat používat hřebíkovač a obraťte se okamžitě na prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

1. ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘÍPADNÉ HŘEBÍKY, PALIVOVÉ ČLÁNKY A BATERIE Z HŘEBÍKOVAČE.

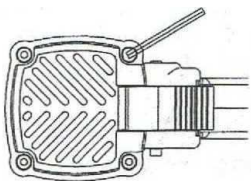


Všechny šrouby musí být utaženy - zkontrolujte.

Pojistka ústí a spoušť se musí pohybovat plynule, stejně jako ovládání tlačné pružiny musí jít potáhnout zpět.

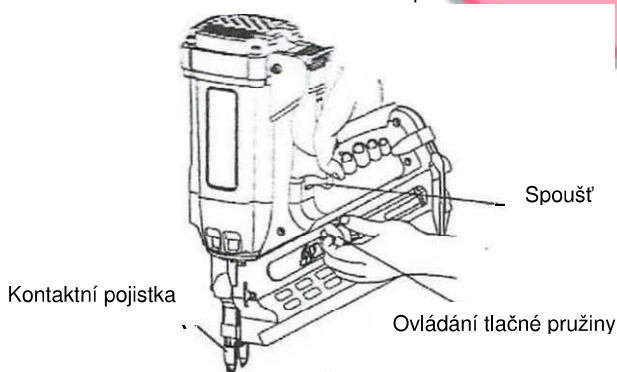

2. INSTALACE BATERIE.

Nedotýkejte ani netlačte jinak při instalaci baterie na kontaktní pojistku u ústí ani spoušť. Ujistěte se, že kontrolka baterie bliká zeleně. V případě, že kontrolka baterie bliká červeně, baterie nemá dostatek energie a je třeba ji nabít.

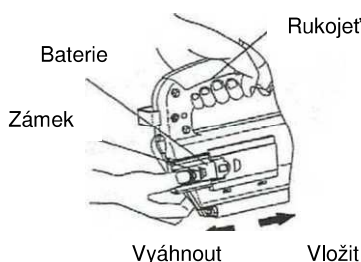


SVĚTLO KONTROLKY BATERIE

Bliká ZELENĚ: zbývá dostatek energie (světlo začne trvale svítit během provozu).

Bliká ČERVENÁ: Nedostatek zbývající energie.


RYCHLE bliká ČERVENĚ: Motor je zkratován!

Kontrolka baterie

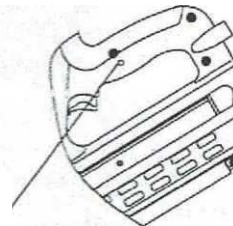


3. VLOŽTE PALIVOVÉ ČLÁNKY DO HŘEBÍKOVAČE

- ① Vytáhněte západku a otevřete kryt palivového článku.

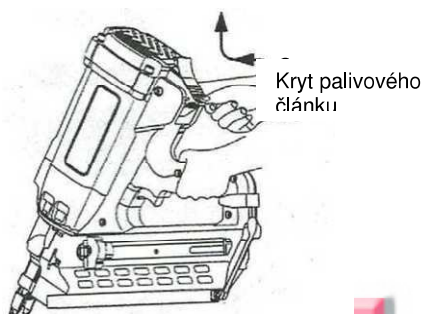


- ② Vložte palivový článek do hřebíkovače.


Palivový článek

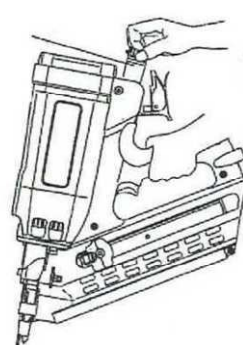

- ③ Vložte stonek ventilu palivového článku do otvoru v adaptéru

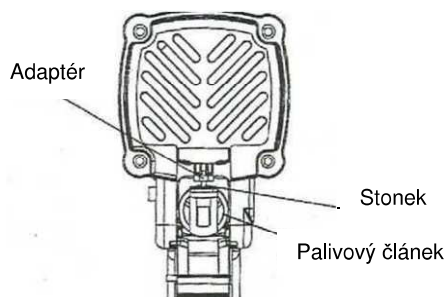


- ④ Zavřete kryt palivového článku

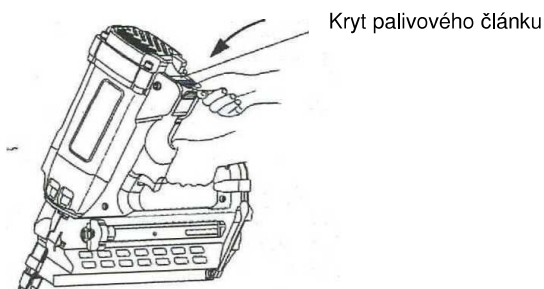

4. Sundejte prst ze spouště a stiskněte kontaktní pojistku proti obrobku s vytaženým ovládáním tlačné pružiny
- HŘEBÍKOVAC NESMÍ VYSTŘELIT.


Stiskněte kontaktní pojistku proti obrobku

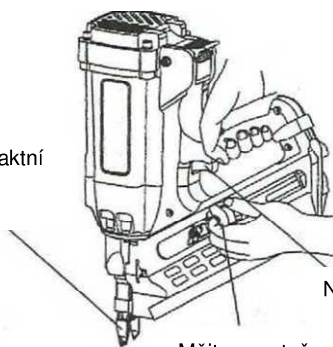

Nemějte stisknutou spoušť

Mějte povytaženou tlačnou pružinu

5. Nadzvedněte hřebíkovač i s kontaktní pojistkou z obrobku. Pak zamiřte hřebíkovač mimo směr dolů k zemi a stiskněte spoušť a pak držte spoušť po dobu 5 sekund nebo déle.
- HŘEBÍKOVAC NESMÍ VYSTŘELIT.

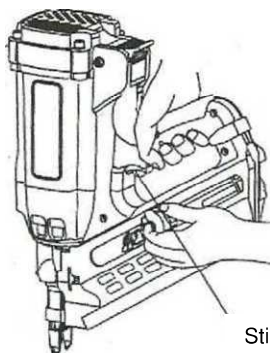

Stiskněte spoušť

6. Aniž byste se dotýkali spouště, stlačte kontaktní pojistku proti obrobku.

Zmáčkněte spoušť.

- HŘEBÍKOVAC MUSÍ VYSTŘELIT.

7. Není-li pozorován žádný nenormální provoz, můžete vložit hřebíky do hřebíkovače.

Pro zastřelování hřebíků do obrobku, postupujte podle výše uvedených kroků v bodě 6 v aktuální aplikaci.

- HŘEBÍKOVAC MUSÍ PRACOVAT SPRÁVNĚ.


VKLÁDÁNÍ HŘEBÍKŮ ! VAROVÁNÍ

Při vkládání hřebíků do hřebíkovače,

- 1) nemějte stisknutou spoušť;
- 2) nemějte stlačenou kontaktní pojistku; a
- 3) miřte hřebíkovač směrem dolů k zemi.

Dvoukrokové vkládání hřebíků


1. Vytáhněte ovládání tlačné pružiny až na konec zásobníku, dokud ovládání zásobníku nezaklapne.

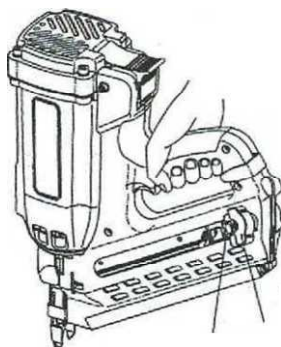

Ovládání tlačné pružiny


Tlačná pružina

2. Zavedete pásek hřebíků do zadní části zásobníku, Tlačná pružina je uzamčena.

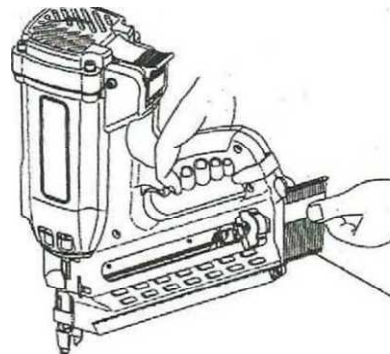

Hřebíky

3. Nadzdvihněte ovládání tlačné pružiny a stisknutím knoflíku na ovládání, bude podavač tlačné pružiny tlačít na hřebíky.

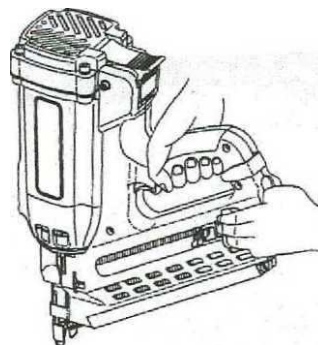

POZNÁMKA:



Jemně zatlačte podavač tlačné pružiny a ovládání tl. pružiny proti hřebíku.

Pokud podavač tlačné pružiny a ovládání prudce uvolníte z dozadu zásobníku a pak narazí na hřebík, může dojít k poškození spojovacího papíru hřebíků. Používejte, vkládejte pouze pásy s 10 a více hřebíky.

Hřebíkovač je nyní připraven k práci.

VYJMUTÍ HŘEBÍKŮ ZE ZÁSOBNÍKU:

Vytáhněte ovládání tlačné pružiny až na konec zásobníku, dokud ovládání zásobníku nezaklapne. Pak hřebíkovač otočte, tak aby hřebíky sami vyklouzly.

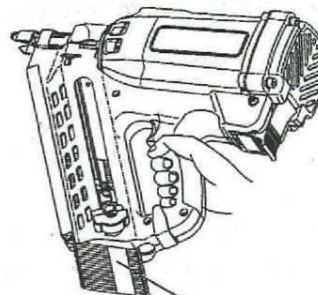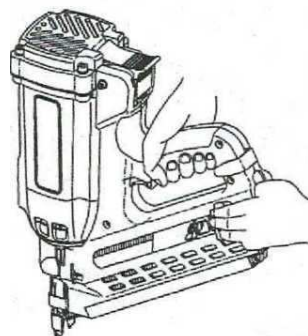


Hřebíky

PRÁCE S HŘEBÍKOVACEM

Přečtěte si kapitolu s názvem "BEZPEČNOST" (str. 3 - 7).


! NEBEZPEČÍ

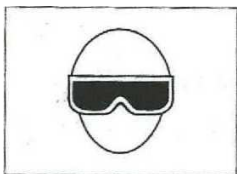

Provozovatelé a další osoby v pracovní oblasti, MUSÍ nosit bezpečnostní brýle s bočními ochrannými štíty, které jsou ve shodě se specifikací ANSI Z87.1.




Nikdy nepoužívejte v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

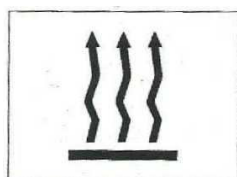


Nedotýkejte se kolem výfukového výstupu holýma rukama.

Kontaktní pojistka ústí a ústí budou horké a zahřejí se po delším nebo rychlém používání.

Riziko exploze a požáru. Chraňte před slunečním zářením a před teplotami vyšší než 50°C. Udržujte mimo dosah zdrojů hoření a zapálení. Nekuřte.

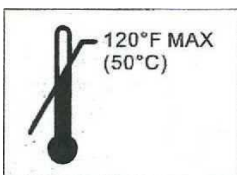

! VAROVÁNÍ

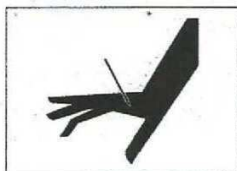

Nemířte nástrojem nikdy na sebe nebo jiné osoby v pracovním prostoru.

Udržujte prsty od spouště, pokud nezastřelujete hřebíky nehty, aby se zabránilo náhodnému výstřelu.

Používejte venku nebo na dobře větraném místě. Neinhalyjte spalinové hřebíky.

Nepoužívejte elektrický kabel v případě jeho poškození. Nechte jej ihned opravit.

Při používání nikdy nedávejte obličej, ruce nebo nohy blíže než 20 cm od střílející hlavy nástroje.

Nejstřílejte hřebíky na hlavičky dalších hřebíků; nestřílejte hřebíkovacem pod příliš strmým úhlem; hřebíky se nehty mohou odrazit a

někoho zranit.

Nestřílejte hřebíky do tenkých desek nebo v blízkosti rohů a okrajů obrobku. Hřebíky je možné prostřelit úplně pryč od obrobku a někoho zasáhnout.

Nikdy nezastřelujte hřebíky z obou protilehlých stran stěny ve stejnou dobu. Hřebík může být prostřelen do a skrz stěnu a zasáhnout osoby na opačné straně. Nikdy nepoužívejte hřebíkovac, který je vadný nebo pracuje nenormálně, nesprávně.

Nepoužívejte hřebíkovac jako kladivo.

Odpojte baterie a palivové články z hřebíkovace když:

- 1) není v provozu;
 - 2) opouštíte pracovní plochu;
 - 3) přesouváte se na jiné místo;
 - 4) předáváte jej jiné osobě.
- Dávejte pozor na nechtěné a zapomenuté hřebíky. Pokud stisknete spoušť víc, když nezastřelí hřebík při teplotě pod 0°C, hřebík může být nečekaně vystřelen.

Tento Hřebíkovac je vybaven plný následný ovládním ELECTRON CONTROL. Vysvětlení plný následný ovládním ELECTRON CONTROL přibíjet operaci; Za prvé, stiskněte dávkovací páku proti obrobku; Dále spoušť řídit hřebík.

Tento nástroj má PLNĚ ELEKTRICKÉ SEKVENČNÍ OVLÁDÁNÍ. Vysvětlení:

Nejdříve stiskněte ústí nástroje s pojistkou proti obrobku, pak stisknutím spouště dojde k výstřelu a zastřelení hřebíku.

Stroj využívá preventivní mechanismus pro vyložení provozu. Stroj vstoupí do stavu, kdy tlak páky nelze tlačil nahoru. K tomu dochází, když je zásobník není načen s hřebíky nebo když zbývajících počet hřebíků se stává méně než 7 nebo 8.

Stroj využívá preventivní mechanismus při vyjmutí hřebíků. Stroj vstoupí do stavu, kdy kontaktní pojistku nelze stlačit. K tomu dochází, když je zásobník bez hřebíků nebo když zbývajících počet hřebíků je menší než 7 nebo 8.

! UPOZORNĚNÍ

Nepřikládejte prudce nástroj především kontaktní pojistkou na dřevo. Může dojít ke ztrátě funkčnosti pojistky.

ZPŮSOBY PRÁCE – ZASTŘELENÍ


! UPOZORNĚNÍ

Stiskněte plně spoušť, když zatluokáte hřebík, jinak se píst nemůže vrátit správně. Zkontrolujte si znovu, hloubku přibíjení, když teplota okolí vzroste 30°C nebo klesne pod 10°C.

Tento hřebíkovac je vybaven kontaktní pojistkou u ústí a nepracuje, pokud není tato pojistka stlačena (v horní pozici).

Hřebíky lze přibíjet pouze sekvenční přerušovanou střelbou (jednotlivé výstřely spouští).


- ① Umístěte ústí nástroje k obrobku v místě přibíjení, prsty nemějte na spoušti
- ② Zatlačte na nástroj tak, aby kontaktní pojistka u ústí byla plně stlačena
- ③ Stiskněte pevně vytaženou spoušť k zastřelení hřebíku
- ④ Sundejte prst ze spouště

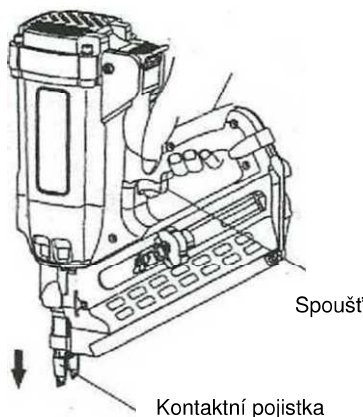


NASTAVENÍ HLOUBKY ZARAŽENÍ

Aby bylo zajištěno, že každý hřebík proniká do stejné hloubky, zajistěte, aby hřebíkovač byl držen pevně proti obrobku. Jsou-li hřebíky zastřelovány příliš hluboko nebo mělce, málo do obrobku, nastavte zastřelování v následujících krocích podle pořadí.


- ① Vyměňte palivové články a baterii z hřebíkovače.

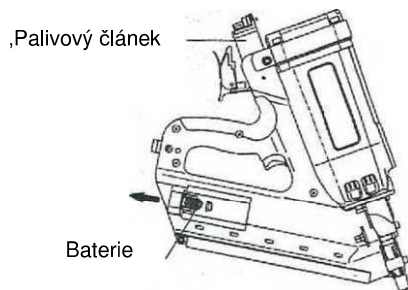


- ② Uvolněte šroub klíčem

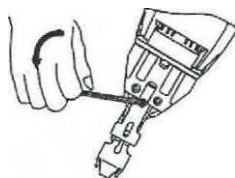

- ③ Jsou-li hřebíky zaraženy příliš hluboko, posuňte kontaktní pojistku směrem dopředu.

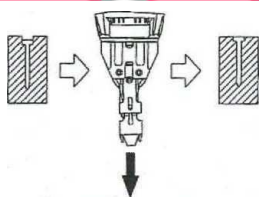

Jsou-li hřebíky zaraženy příliš mělce, posuňte kontaktní pojistku směrem dovnitř dozadu.

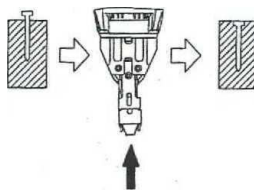

- ④ Zamezte pohybu kontaktní pojistky utažením šroubů, když je dosaženo vhodné polohy pro test zastřelování
- ⑤ Připojte palivový článek a baterii do hřebíkovače. **VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE.** Proveďte test přibíjení.
- ⑥ Pokud nevyhovuje hloubka zaražení, vyměňte znovu palivové články a baterii z hřebíkovače.
- ⑦ Nastavte správnou pozici pojistky pro nastavení opakováním bodů 2-5.

POUŽÍVÁNÍ HÁKU

! UPOZORNĚNÍ


Pokud dojde k pádu nástroje, je zde riziko, že může dojít k poruše nebo jeho fyzickému poškození. Doporučuje se použít také pádu bránící dráty, lanka, atd.

Pro použití háku, vytáhněte jej otočením od zásobníku. Pokud jej nepoužíváte, zavřete jej v zásobníku.


ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÝCH HŘEBÍKŮ

Jsou-li hřebíky uvízlé v palebné hlavě, odstraňte je a upravte zastřelování v následujícím pořadí.


- ① Vyměňte palivové články a baterii z hřebíkovače.

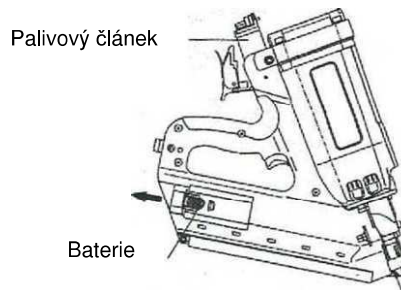

- ② Zasuňte následující hřebík zpět do zásobníku a odstraňte všechny hřebíky ze zásobníku
- ③ Uvolněte šroub klíčem

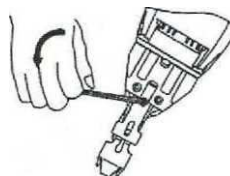

- ④ Vytáhněte, oddělte zásobník časopis od palebné hlavy, a vyčistěte, vyndejte uvíznuté hřebíky.

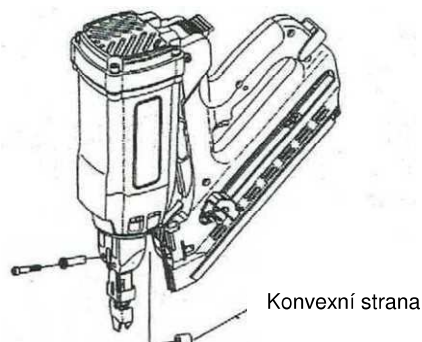

- ⑤ Připojte palivový článek a baterii do hřebíkovače. **VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE.**

ÚDRŽBA

POZNÁMKA:

Informace obsažené v této příručce jsou navrženy tak, aby vám pomohli k bezpečnému provozu hřebíkovače. Některé ilustrace v této příručce mohou zobrazovat drobné detaily nebo dodatky, které se liší od těch, které máte na svém vlastním hřebíkovači.

ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

Přečtěte si kapitolu s názvem "BEZPEČNOST" (str. 3 - 7).

! NEBEZPEČÍ



Nikdy nepoužívejte ani netestujte v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. Uchovávejte mimo dosah zdrojů hoření, zapálení. Nekuřte.



! VAROVÁNÍ

Odstraňte palivový článek, baterii a všechny hřebíky z hřebíkovače když:

- 1) provádíte údržbu a kontrolu
- 2) odstraňujete uvíznutý hřebík

1. Kontrola zásobníku

- ① Odstraňte palivový článek a baterii.
- ② Vyčistěte zásobník. Vyjměte kusy papíru nebo dřeva, které se nahromadily v zásobníku. Promažte jej mazivem ve spreji.



Tkanina

! UPOZORNĚNÍ


Zkontrolujte, zda se ovládání tlačné pružiny hladce posouvá tahem s prstem. Pokud tomu tak není hladký, hřebíky mohou být zastřelovány pod nesprávným úhlem a někoho zranit.

2. Ukládání a skladování

! NEBEZPEČÍ



Skladujte hřebíkovač správně s vyndanými palivovými články a baterií. Palivový článek je aerosolový rozprašovač s hořlavým obsahem.

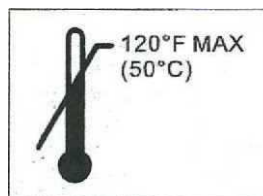


Když není používán, hřebíkovač, palivové články a baterie by měly být uloženy v kufříku a na suchém místě. Skladujte v uzavřeném prostoru při teplotě pod 50°C.

- Když není v používání po delší dobu, naneste tenkou vrstvu maziva na ocelové části, aby se zabránilo korozi.
- Neukládejte hřebíkovač, palivové články a baterie v chladném prostředí. Uchovávejte je v cca pokojové teplotě
- Když není déle používán hřebíkovač, palivové články a baterie by měly být skladovány na teplém a suchém místě.
- Držte jej mimo dosah dětí.

3. Varovný štítek

Vyměňte štítek s upozorněním, pokud chybí nebo je poškozen. Nový varovný štítek je k dispozici u autorizovaného servisního střediska.

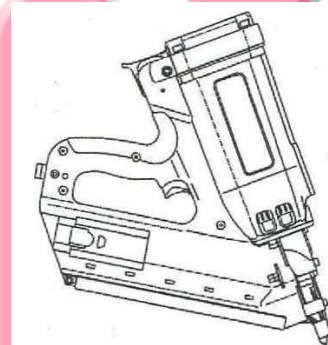

4. Harmonogram údržby (viz strana 18)
5. Řešení častých problémů (viz strana 18)
6. Seznam náhradních dílů (viz strana 19)

! UPOZORNĚNÍ

Opravy, úpravy a revize tohoto nástroje musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem. Tento seznam náhradních dílů bude užitečný, při kontaktu, dotazu kvůli nástroji na místního prodejce, autorizované servisní středisko s požadavkem na opravu nebo další servis. Při provozu a údržbě elektrického nářadí je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a normy platné v každé zemi.

SERVIS A OPRAVY

! VAROVÁNÍ

Pouze servisní personál vyškolený pod autorizovaným servisním střediskem, distributorem nebo zaměstnavatelem smí opravovat hřebíkovačku.

Používejte pouze díly dodané nebo doporučené místním prodejce k opravě.


Všechny kvalitní nastřelovací pistole vždy nakonec vyžadují opravu nebo výměnu dílů z důvodu opotřebení následkem běžného používání.

POZNÁMKA:

Technické parametry mohou být změněny bez jakéhokoliv závazku ze strany naší společnosti.

HARMONOGRAM ÚDRŽBY		
Akce	Proč	Jak
Vyčištění zásobníku a tlačné pružiny.	Předcházení uvíznutí hřebíků.	Průběžně podle potřeby.
Udržujte kontaktní pojistku správně fungující, v pořádku.	Podpora bezpečnosti obsluhy a efektivního provozu hřebíkovače.	Průběžně podle potřeby.
OPERATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ		
• PROBLÉM	Zkontrolujte, zda	OPRAVA
Hřebíkovač funguje, ale nevystřelí hřebík.	Zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí hřebíků..	Uvolněte uvíznuté hřebíky
	Zkontrolujte funkci tlačné pružiny, viz str. 16.	Vyčistěte a promazejte
	Není tlačná pružina oslabena nebo poškozená?	Nechte vyměnit tlačnou pružinu podavače.
	Používáte správné hřebíky?	Používejte pouze doporučené hřebíky.
	Zkontrolujte, zda je čepel úderníku dole, nebo ne.	Zatlačte čepel úderníku pomocí šroubováku s vhodnou drážkou hlavy, a vraťte píst do nejvyšší polohy.
Přeskakování hřebíků. Přerušované podávání hřebíků.	Používáte správné hřebíky?	Používejte pouze doporučené hřebíky.
	Zkontrolujte funkci tlačné pružiny, viz str. 16.	Vyčistěte a promazejte
	Není tlačná pružina oslabena nebo poškozená?	Nechte vyměnit tlačnou pružinu podavače.
	Není opotřebovaný nebo poškozený podavač?	Nechte vyměnit podavač.
	Zkontrolujte, zda došlo k vrácení pístu.	Stiskněte spoušť až na doraz.
	Používáte správné hřebíky?	Příliš nízká teplota, zahřejte palivový článek pod 50°C.
	Zkontrolujte, zda se píst posunuje hladce.	Obratťe se na místního prodejce o výměnu.
	Zkontrolujte poškození kontaktní pojistky, je bez škrábanců, poškození?	Nechte vyměnit pístní kroužek. Nechte vyměnit píst. Nechte vyměnit o-kroužek válce.
Uvíznuté hřebíky. Střílené hřebíky jsou ohnuté.	Používáte správné hřebíky?	Používejte pouze doporučené hřebíky.
	Opotřebovaná čepel úderníku	Obratťe se na místního prodejce o výměnu.
	Není tlačná pružina oslabena nebo poškozená?	Nechte vyměnit tlačnou pružinu podavače.
Provoz kontaktní pojistky není hladký.	Je kontaktní pojistka ohnutá?	Obratťe se na místního prodejce o výměnu
	Zkontrolujte poškození kontaktní pojistky, je bez škrábanců, poškození?	Obratťe se na místního prodejce o výměnu
Ventilátor pracuje, kontrolka svítí zeleně, přesto se nezastřelují hřebíky nebo provoz je nestabilní.	Zkontrolujte, zda došlo k vrácení pístu.	Stiskněte spoušť až na doraz. Příliš nízká teplota, zahřejte palivový článek pod 50°C.
	Zkontrolujte, zda palivový článek není spotřebovaný	Vyměňte jej za nový palivový článek
	Zkontrolujte opotřebovanost kabelu zapalovací svíčky.	Obratťe se na místního prodejce o výměnu.
	Zkontrolujte zapalovací svíčky, neunesou masť nebo nečistoty?	Obratťe se na místního prodejce o výměnu.
	Zkontrolujte filtr, není ucpaný?	Obratťe se na místního prodejce o výměnu.
Ventilátor nepracuje při stisknutí kontaktní pojistky.	Zásobník je prázdný.	Vložte další hřebíky do zásobníku.
	Všimněte si barvy světelné indikace.	Pokud svítí červeně: nabijte baterii. Pokud zelená: Kontaktujte místního prodejce o výměnu.
Ventilátor nefunguje, světelný indikátor bliká červeně rychle. (5Hz)		Motor je vypnutý, kontaktujte místního prodejce o výměnu.
Nelze nabít baterii.		Zkontrolujte elektrický přívodní kabel.
Ostatní závady ovládání.		Vyjměte baterii a znovu ji vložte.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

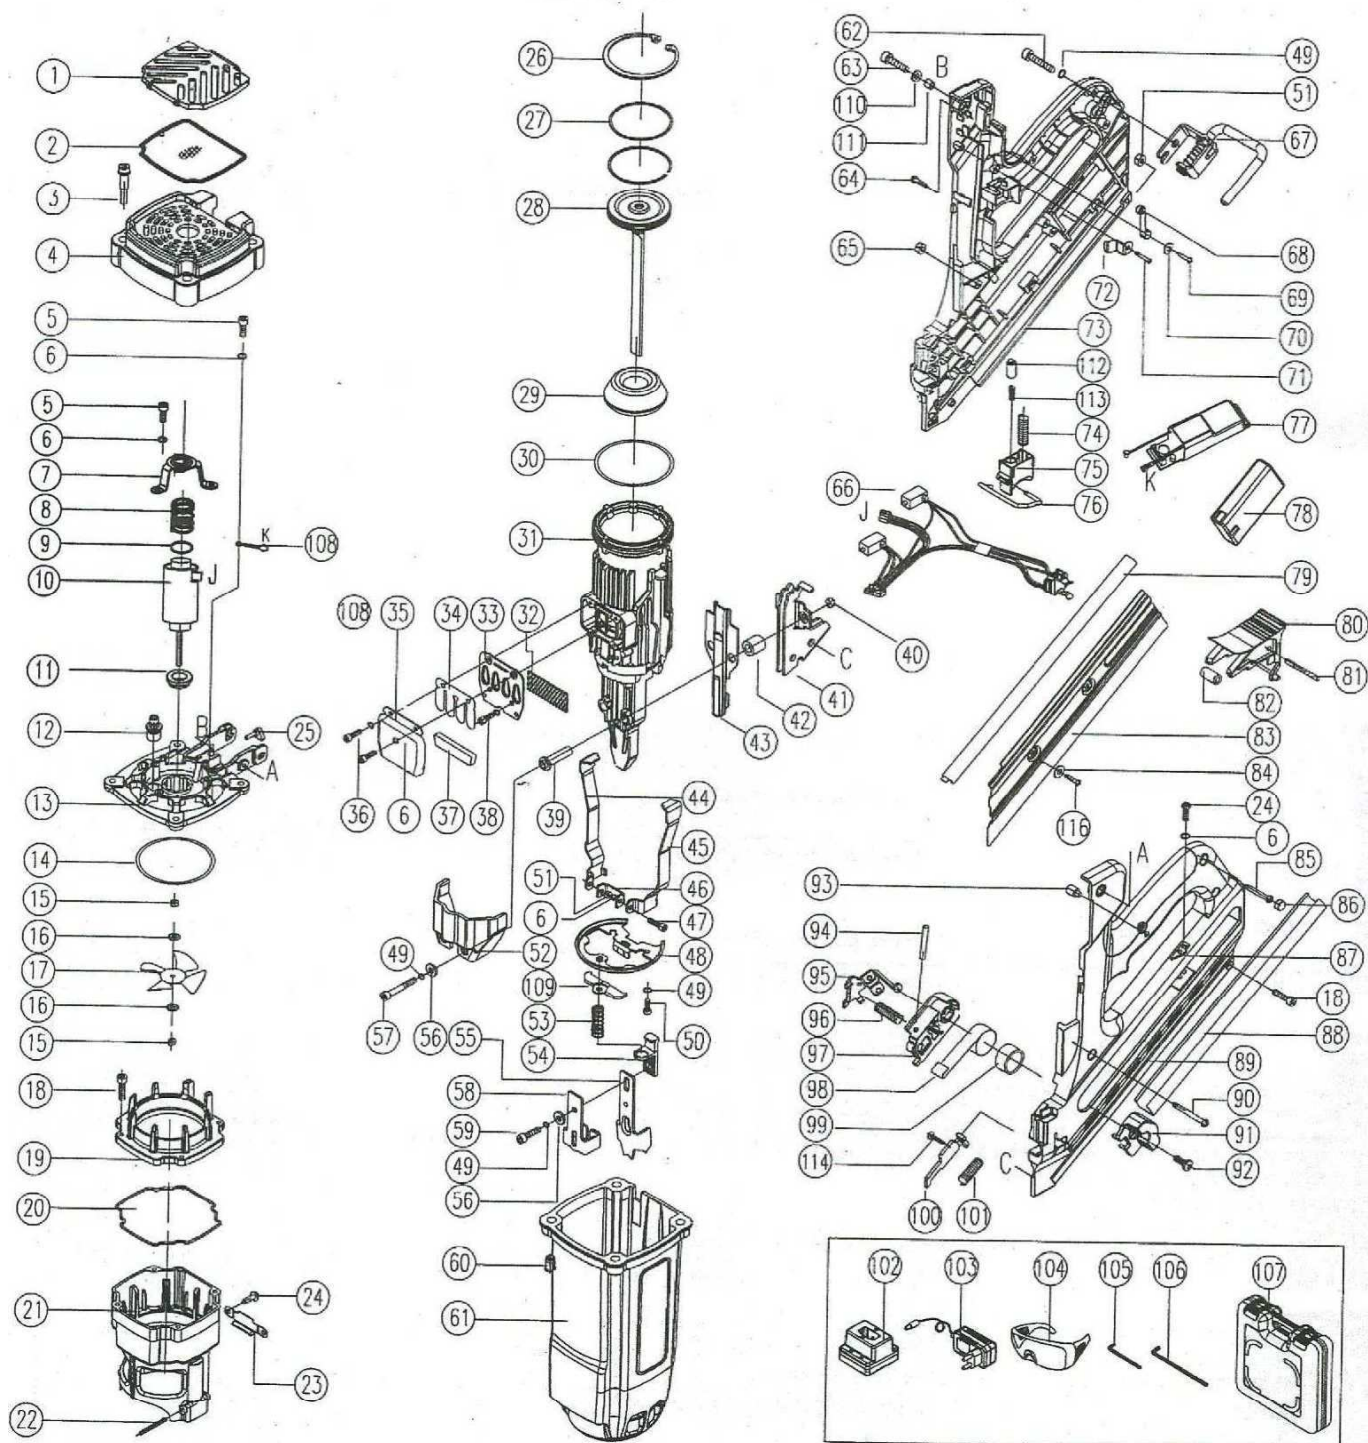

NÁHRADÍ DÍLY

Položka č.	Anglický popis	Položka č.	Anglický popis
1	Grille	59	Screw
2	Filter gauze	60	Nut
3	Screw	61	Body
4	Top cover	62	Screw
5	Screw	63	Screw
6	Spring washer	64	Screw
7	Bracket	65	RubberA
8	Spring	66	Connect line
9	Washer	67	Utility hook
10	Motor	68	Wheel
11	Bumper	69	Screw
12	Spark plug	70	Washer
13	Cylinder head machined	71	Screw
14	O-ring 66,3 x 3,5	72	Fixed block
15	Nut	73	Handle assembly A
16	Spring retainer	74	Spring
17	Fan	75	Trigger
18	Screw	76	Chamber lock bar
19	Combustion chamber ring	77	Electronic spark unit
20	Seal ring	78	Battery
21	Combustion chamber	79	Nail channel
22	Pin	80	Cover
23	Protect piece	81	Shaft
24	Screw	82	Rubber sleeve
25	Nozzle	83	Cover plate magazine
26	Retaining ring	84	washer
27	Piston ring	85	Screw
28	Piston assembly	86	Rubber B
29	Bumper	87	Touch plate
30	Seal steel ring	88	Channel magazine
31	Cylinder	89	Handle assembly B
32	Sieve	90	Screw
33	Exhaust baffle	91	Feeder knob
34	Reed valve	92	Screw
35	Cover	93	Pilot lamp
36	Screw	94	Pin
37	Muffle net	95	Feeder
38	Screw	96	Feeder spring
39	Bush A	97	Feeder base
40	Nut	98	Coil spring
41	Shear Block	99	Bushing
42	Bush B	100	Stopped plate
43	Back plate	101	Spring
44	Bracket A	102	Charger
45	Bracket B	103	Switching adaptor
46	Join bracket	104	Safety glasses
47	Screw	105	Hex key
48	Retainer	106	Hex key
49	Spring washer	107	Tools box
50	Screw	108	Harness
51	Nut	109	Spacer block
52	Shield	110	Washer
53	Spring	111	Bush
54	Tie bar	112	Button
55	Push lever	113	Spring
56	Washer	114	Screw
57	Screw	116	Screw
58	Adjust bracket		


KOMPONENTY NÁHRADNÍCH DÍLŮ



Komponent úderník (díly 27 a 28)



Komponent válec (díly 6, 30-38, 108, 115)

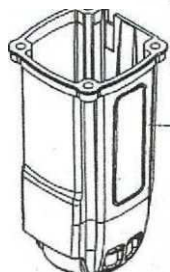


Komponent tělo (díly 60 a 61)



Komponent podavač a ovládání tlačné pružiny (díly 94-97)



Komponent kryt palivového článku (díly 80 - 82)

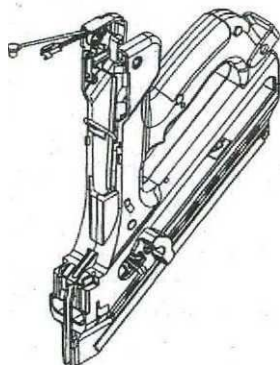

Komponent rukojeť a zásobník (díly 6, 18, 24, 40, 49, 51, 62-77, 79, 83-101, 110-114, 116)

Položka	Popis
Component-2	Komponent úderník
Component-3	Komponent válec
Component-4	Komponent tělo
Component-5	Komponent podavač a ovládání tlačné pružiny
Component-6	Komponent kryt palivového článku
Component-7	Komponent rukojeť a zásobník