CN445R2

PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA

Uživatelský a provozní manuál - NÁVOD POUŽITÍ

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE, PROSTUDUJTE SI TENTO NÁVOD K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNOSTI POUŽITÍ.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY S NÁSTROJEM PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice

tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice

tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: ABY NEDOCHÁZELO K ZÁVAŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ "BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ". NEDODRŽENÍ VAROVÁNÍ A POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ NÁSTROJE

1. NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE

Vždy existuje nebezpečí pro oči kvůli možnosti zvíření prachu díky odsátí vzduchu nebo pohybu hřebíků vzduchem kvůli neodborné manipulaci nástroje. Z těchto důvodů ochranné brýle musí být vždy nošeny při provozování nástroje. Zaměstnavatel nebo uživatel musí zajistit, řádnou ochranu zraku. Vybavení pro ochranu očí musí odpovídat požadavkům příslušných zákonů a nařízení o bezpečnosti práce. Zaměstnavatel je zodpovědný za používání a musí vynucovat vybavení pro ochranu očí uživatelem nástroje a všemi ostatními zaměstnanci v pracovní oblasti. Poznámka: Brýle bez ochrany očí po stranách nebo samotné oční štíty neposkytují dostatečnou ochranu.

2. V některých prostředích může být nutná ochrana sluchu

Protože pracovní podmínky mohou zahrnovat vystavení vysokým hladinám hluku, které může vést k poškození sluchu, zaměstnavatel a uživatel by měli zajistit, aby byla poskytnuta nezbytná ochrana sluchu a používána uživatelem a dalšími v pracovní oblasti.

3. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ZDROJE ENERGIE S VÝJIMKOU VZDUCHOVÝCH KOMPRESORŮ

Nástroj je určen pro provoz na stlačený vzduch. Neprovozujte nástroj na jakékoli jiné vysokotlaké plyny, hořlavé plyny (např. kyslík, acetylén, atd.), protože existuje nebezpečí výbuchu. Z tohoto důvodu vůbec nepoužívejte nic jiného než je vzduchový kompresor k pohonu nářadí.



4. POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ NASTAVENÝ TLAK VZDUCHU

Nástroj je určen k provozu v rozsahu tlaku vzduchu 70 až 100 psi (5 až 7 barů). Tlak by měl být nastaven podle druhu a náročnosti práce Nástroj nesmí být nikdy provozován při provozní tlaku vyšším než 120 psi (8 bar). Nikdy nepřipojujte nástroj na stlačený vzduch, který potenciálně může převýšit 200 psi (14 bar), nástroj pak může prasknout.

5. NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJ V BLÍZKOSTI HOŘLAVÉ LÁTKY

Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek (např. ředidlo, benzín, atd.). Těkavé plyny z těchto látek mohou být vtaženy do kompresoru a jejich stlačením spolu se vzduchem může vést k explozi.

6. NEPOUŽÍVEJTE ŠPATNÉ, VADNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Konektor na nástroji, nesmí zadržovat tlak po odpojení přívodu vzduchu. Použije-li se nesprávný konektor, nástroj může zůstat naplněn vzduchem po odpojení a proto bude schopen vystřelit hřebík i poté, co je odpojen přívod vzduchu, což může způsobit zranění.

7. ODPOJTE PŘÍVOD VZDUCHU A VYPRÁZDNĚTE ZÁSOBNÍK, POKUD NÁSTROJ NENÍ V PROVOZU

Vždy odpojte přívod vzduchu z nástroje a vyprázdněte zásobník, když je pracovní operace dokončena nebo pozastavena, když bude ponechána bez dozoru, během přesunu do jiného pracovního prostoru, při nastavování, demontáži nebo opravě nástroje, a také když uvolňujete zaseknutý hřebík.

RON®

8. ZKONTROLUJTE UTAŽENÍ ŠROUBŮ

Uvolněné nebo nesprávně instalované šrouby nebo svorníky mohou způsobit nehody a poškození nástroje, po uvedení nástroje do provozu. Zkontrolujte, že jsou skutečně všechny šrouby a matice pevně a správně nainstalovány před použitím tohoto nástroje.

9. NEDOTÝKEJTE SE SPOUŠTĚ, POKUD NECHCETE ZASTŘELOVAT HŘEBÍKY.

Kdykoli je připojen přívod vzduchu do nástroje, nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nemáte v úmyslu zatloukat hřebíky. Je nebezpečné přenášet nářadí s prstem na spoušti, je třeba se vyhnout tomuto a podobnému jednání.

10. NIKDY NEMIŘTE ÚSTÍM SMĚREM K SOBĚ ANEBO NA DALŠÍ ZAMĚSTNANCE

Jestliže je ústí nástroje směrem k lidem, mohou vzniknout vážné nehody například způsobené při vynechávání spouště. Ujistěte se, že ústí nástroje není namířeno směrem k lidem při připojování a odpojování hadice, vkládání a vyndávání hřebíků nebo při podobných operacích.

11. POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ HŘEBÍKY (VIZ STRANA 7)

Použití jiných upevňovacích prvků, než je uvedeno způsobí poruchu nástroje. Ujistěte se, že používáte pouze určené spojovače a hřebíky při provozu nářadí.

12. ÚSTÍ NÁSTROJE SMĚŘUJTE VŽDY TAK, NÁSTROJ ABY SPRÁVNĚ

Špatné umístění ústí jiným než řádným způsobem (např. na kov, do hrany materiálu…) může mít za následek nekontrolovaný směr výstřelu hřebíku a je velmi nebezpečné.

13. MĚJTE RUCE A TĚLO MIMO DOSAH VÝSTUPNÍHO OTVORU NÁSTROJE

Při vkládání hřebíků a používání nástroje, nikdy nemějte ruce nebo jakoukoli část těla na ústí nástroje. Je to velmi nebezpečné, narazí-li i omylem na ruce nebo tělo ústí nástroje.

14. NIKDY NESTŘÍLEJTE HŘEBÍKY BLÍZKO OKRAJE A ROHŮ OBROBKU A DO TENKÉHO MATERIÁLU

Mohlo by dojít k rozštípnutí Obrobku a pravděpodobnému uvolnění směru zatlučení hřebíku do prostoru, kde by mohl volně létat a někoho udeřit.

15. NIKDY NESTŘÍLEJTE HŘEBÍKY NA HLAVIČKY OSTATNÍCH SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Zatloukáním na vrchol ostatních spojovacích prostředků může dojít k ohybu, lámání hřebíků, které by mohly způsobit zranění.

16. Vyjměte hřebíky po dokončení práce

Jsou-li hřebíky v zásobníku po ukončení provozu, je zde nebezpečí závažné nehody před obnovením provozu. Kdyby například došlo k neopatrné manipulaci s nástrojem nebo při připojení vzduchu k nástroji. Z tohoto důvodu, vždy odeberte všechny spojovací prvky zbývající v zásobníku po dokončení operace.

17. KONTROLUJTE FUNKCI KONTAKTNÍ POJISTKY ČASTO, PŘEDEVŠÍM V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KONTAKTNÍ STŘELBY NÁSTROJE

Nepoužívejte nářadí, pokud pojistka nefunguje správně, může dojít k náhodnému výstřelu. Nestřílejte, pokud řádně nefunguje kontaktní pojistka a její mechanismus

RON®

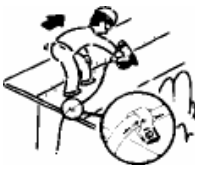

18. POUŽÍVÁTE-LI NÁŘADÍ VENKU NEBO NA VYVÝŠENÉM MÍSTĚ

Při upevňování střechy nebo podobné šikmé plochy, začněte střílet hřebíky ve spodní části a postupujte směrem nahoru. Opačný postup je nebezpečný, protože může vést ke ztrátě opory a místa pro Vaše chodidlo.

Zajistěte hadici blízko pracovního prostoru, kde se chystáte zastřelovat spojovací materiál. Nehody mohou být způsobeny v důsledku neúmyslného tahání nebo přeskřípnutí hadice

19. NEPOUŽÍVEJTE NA LEŠENÍ NEBO ŽEBŘÍKU

Nepoužívejte na lešení a žebřících nářadí vybavené kontaktním ovládáním nebo kontinuálním kontaktním ovládáním pojistkou

20. NIKDY NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ

Jiskření z nástroje může způsobit vznícení atmosférických plynů, prachu nebo jiných hořlavých materiálů.

21. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ, POKUD JAKÝKOLIV OVLÁDACÍ PRVEK NÁSTROJE (NAPŘ SPOUŠŤ, KONTAKTNÍ POJISTKA…) JE POŠKOZENÝ, CHYBÍ, JE UPRAVEN NEBO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

22. NIKDY NEAKTIVUJTE NÁSTROJ DO VOLNÉHO PROSTORU.

Tím se zabrání jakémukoliv nebezpečí způsobené volným létáním hřebíků a nadměrnému namáhání nástroje

23. VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE NÁSTROJ OBSAHUJE HŘEBÍKY

24. RESPEKTUJTE NÁSTROJ JAKO PRACOVNÍ NÁSTROJ

25. NEZKOUŠEJTE S NÁSTROJEM ŽÁDNÉ LEGRÁCKY

26. NIKDY NEVKLÁDEJTE DO NÁSTROJE HŘEBÍKY, POKUD JE KTERÝKOLI Z OVLÁDACÍCH PRVKŮ (NAPŘ SPOUŠŤ, KONTAKTNÍ POJISTKA…) AKTIVOVÁN

27. PŘI LIKVIDACI PŘÍSTROJE NEBO JEHO ČÁSTÍ, DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÉ VNITROSTÁTNÍ PŘEDPISY

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OBECNÉ UPOZORNĚNÍ A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ VAROVÁNÍ K OBSAŽENÝM V TOMTO NÁVODU

- Nepoužívejte nářadí jako kladivo.
- Vždy s sebou noste nářadí za rukojeť, nenoste nářadí za vzduchovou hadici.
- Nástroj musí být použito pouze pro účely, pro které bylo navrženo.
- Nikdy neodstraňujte, neupravujte ovládací prvky (např. spoušť, kontaktní pojistka…)
- Udržujte nářadí na suchém místě mimo dosah dětí, především pokud se nepoužívá.
- Nepoužívejte nástroj bez Bezpečnostního upozornění na štítku.
- Neupravujte nástroj od původního návrhu nebo funkce bez schválení MAX CO., LTD.

RON®

2. SPECIFIKACE A TECHNICKÉ ÚDAJE

1. NÁZEV DÍLŮ

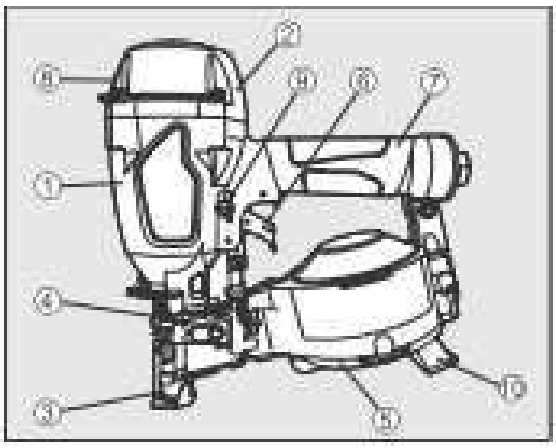

1. obal, tělo
2. válcová hlava
3. kontaktní pojistka
4. ústí
5. zásobník
6. spoušť
7. rukojeť
8. kryt výfuku
9. zámek spouště
10. šindelová opora

2. VLASTNOSTI NÁŘADÍ

Výška	271 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	313 mm
Váha	2,4 kg
Doporučený pracovní tlak	5 – 7 bar
Kapacita zásobníku	120 hřebíků
Spotřeba vzduchu	1,3 litrů při tlaku 6 bar

3. SPECIFIKACE HŘEBÍKŮ

Délka	19-45 mm
Průměr hřebíků	3,0 mm
Povrch	Hladké, kroužkové (konvexní, ring)

KONCOVKA PRO PŘIPOJENÍ VZDUCHU

Tento nástroj používá ¼ “ N.P.T. zástrčku. Vnitřní průměr by měl být 7mm nebo větší. Koncovka musí být schopná vzpustit z nástroje natlakovaný vzduch při odpojení od přívodu vzduchu.

DOPORUČENÝ PROVOZNÍ TLAK:

70-100 PSI (5 až 7 bar). Volte provozní tlak vzduchu v tomto rozsahu pro nejlepší výkon zastřeliování.
NEPŘEKROČTE 120 PSI (8 bar) .

4. TECHNICKÁ DATA

A) ŠUM

A-vážená událost LWA, 1s, d 100.7 dB hladina akustického výkonu

A-vážená událost LpA, 1s, d 93.8 dB emisní akustický tlak

úroveň na pracovní stanici

Tyto hodnoty jsou stanoveny a zdokumentovány v souladu s EN12549: 1999.

B) VIBRACE

Charakteristická hodnota vibrací = 3,81 m/s2

Tyto hodnoty jsou stanoveny a zdokumentovány v souladu s ISO 8662-11.

Tato hodnota je charakteristická hodnota nástroje a nepředstavuje vliv na soustavu ruka-paže, při používání nástroje. Vliv při použití nástroje bude například záviset na držící síle, síla kontaktního tlaku, pracovním směru, úpravu hřebíků, vlastnostech obrobku, opoře obrobku.

5.APLIKACE A POUŽITÍ

- Upevnění asfaltových a laminátových šindelů
- Instalace opláštění
- Upevnění lišt
- Dřevěné obaly….

3. PŘÍVOD VZDUCHU A JEHO PŘIPOJENÍ

Přečtěte si 1. kapitolu s názvem "Bezpečnostní pokyny“

NEPOUŽÍVEJTE JINÝ ZDROJ ENERGIE NEŽ JE VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

Nástroj je určen pro provoz na stlačený vzduch. Neprovozujte nástroj na jakékoli jiné vysokotlaké plyny, hořlavé plyny (např. kyslík, acetylén, atd.) z důvodu existence nebezpečí výbuchu. Z tohoto důvodu vůbec nepoužívejte nic jiného než vzduchový kompresor na nářadí.

PRACUJTE POUZE V RÁMCI SPRÁVNÉHO TLAKU VZDUCHU

Nástroj je určený pro provoz v rámci rozsahu tlaku vzduchu 70 až 100 PSI (5 až 7 barů). Tlak by měl být nastaven na druh upevňovacích prací. Nástroj nesmí být nikdy provozován při provozním tlaku vyšším než 120 PSI (8 bar).

NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJ V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH LÁTEK

Nikdy nepoužívejte nástroj v blízkosti hořlavých látek (např. ředidla, benzín, atd.). Těkavé plyny z těchto látek by mohly být nasáty do kompresoru a jejich stlačením spolu se vzduchem by mohlo vést k explozi.

NEPOUŽÍVEJTE ŠPATNÉ KONEKTORY

Konektor-připojení na nástroji nesmí zadržet tlak, když je odpojen od přívodu vzduchu. Pokud se používá nesprávného připojení, nástroj po odpojení může zůstat nabitý vzduchem a tak bude schopen střílet i po odpojení, což může způsobit poranění.

ODPOJTE PŘÍVOD VZDUCHU A VYPRÁZDNĚTE ZÁSOBNÍK, KDYŽ NÁSTROJ NENÍ V PROVOZU

Vždy odpojte přívod vzduchu z nástroje a vyprázdněte zásobník, když je práce dokončena nebo pozastavena, když bud nástroj bez dozoru, při stěhování do jiného pracovního prostoru, nastavení, demontáži nebo opravě nástroje a také když uvolňujete zaseknutý hřebík.

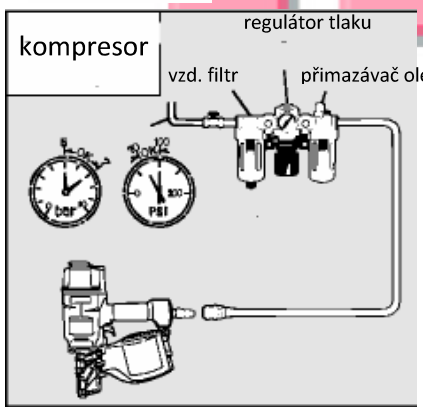

PŘIPOJENÍ: Instalujte takovou zástrčku na nástroj, pouze která je čistá, průchozí, a která uvolní tlak vzduchu od nářadí při odpojení od napájecího zdroje (hadice kompresoru).

HADICE : hadice má mít min. průměr ¼“ (6 mm) a max. délku ne více než 17˝ (5 metrů).Přívodní hadice musí být vybaveno přípojkou, která bude poskytovat rychlé odpojení ze zástrčky na nářadí.

ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU: Používejte pouze čistý regulovaný stlačený vzduch jako zdroj energie pro nástroj .

3-dílný AIRSET (vzduchový filtr, regulátor tlaku, přimazávač oleje):

Viz „Vlastnosti nářadí“ pro nastavení správného provozního tlaku pro nářadí.

Poznámka:

Filtr pomůže získat co nejlepší výkon z nástroje při minimálním jeho opotřebení, protože nečistoty a voda v přívodu vzduchu jsou hlavními příčinami opotřebení v nástroji. Časté, ale ne přespříliš mázání je nutné pro nejlepší výkon. Olejem přidávaným přes připojení vzduchové hadice promažte vnitřní části.

4. POKYNY PRO PROVOZ

Přečtěte si kapitolu s názvem "Bezpečnostní pokyny" .

1. PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

1. používejte ochranné brýle.
2. nepřipojujte přívod vzduchu.
3. zkontrolujte utažení šroubů.
4. zkontrolujte funkci kontaktní pojistky a spoušť zda se pohybují hladce.
5. připojte přívod vzduchu.
6. zkontrolujte únik vzduchuu. (Z nástroje nesmí vzduch unikat).
7. držte nástroj s prstem ze spouště, zatlačte kontaktní pojistku proti obrobku. (Nástroj nyní nesmí vystřelit)
8. držte nástroj s kontaktní pojistkou od obrobku a stiskněte spoušť. (Nástroj nyní nesmí vystřelit)
9. odpojte přívod vzduchu.

2. PROVOZ

Používejte ochranné brýle nebo brýle z důvodu stálého nebezpečí pro oči vzhledem k možnosti vniknutí zvířeného prachu pomocí odsávaného vzduchu nebo poranění hřebíky v důsledku nesprávné manipulace s nástroji. Z těchto důvodů musí být vždy nošeny bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle pro práci s elektrickým nářadím.

Zaměstnavatel nebo uživatel musí zajistit a ujistit se, že jsou nošeny správné ochranné brýle pro ochranu očí při používání nástroje. Zařízení na ochranu očí musí být v souladu s platnými právnímipředpisy a zákony o bezpečnosti práce a musí poskytovat jak čelní tak i boční ochranu. Zaměstnavatel je odpovědný za vynucení použití vybavení pro ochranu očí pracobvníků u nástroje a všech ostatních zaměstnanců v pracovním prostoru.

POZNÁMKA: Ze strany nestíněné brýle a obličejové štíty samotné neposkytují dostatečnou ochranu. Udržujte ruce a tělo mimo ústí zejména při střelbě, z důvodu kontaktu kont. pojistky a materiálu omylem a zastřelení hřebíku do rukou či jiné části těla.

VLOŽENÍ HŘEBÍKŮ

a) Otevřete zásobník.

Stáhněte kličku dvířek a otevřete nejprve dvířka zásobníku a pak odklopte kryt zásobníku.

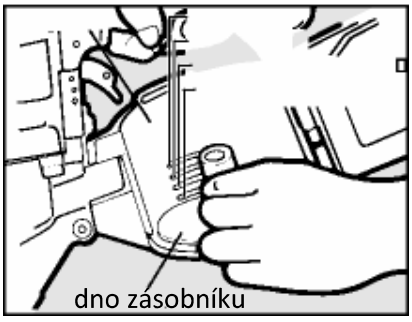

b) Zkontrolujte nastavení :

Dno zásobníku se může pohybovat nahoru a dolů do čtyř nastavení. Chcete-li změnit nastavení táhněte za sloupek a otočte jej do správné pozice. Dno zásobníku musí být správně nastavena do polohy označené v palcích a milimetrech uvnitř zásobníku podle délky zakládaných hřebíků.

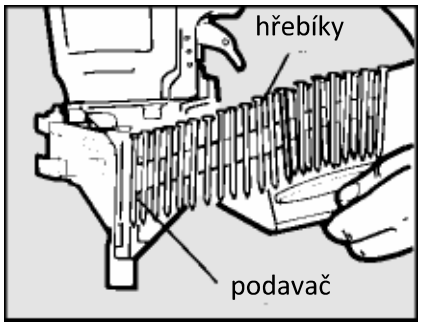

c) Vložte hřebíky:

Umístěte cívku s hřebíky okolo sloupku v zásobníku. Rozviňte dostatek hřebíků k dosažení podávací západky a umístěte druhý hřebík mezi zuby podavače k ústí. Hlavičky hřebíků vložte do drážky v ústí.

d) Zavřete kryt zásobníku
e) Zavřete dvířka zásobníku

Přesvědčte se, že klička dobře zaklapne. (Pokud to nejde plynule a hladce uzamknout zkontrolujte, zda jsou hlavy hřebíků v drážce v ústí).

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

1. Nastavte tlak vzduchu na 70PSI (5 bar) a připojte přívod vzduchu .
2. Aniž byste se dotkli spouště, stiskněte kontaktní pojistku proti obrobku. Stiskněte spoušť (Nástroj nyní musí vystřelit hřebík).
3. Zvedněte nástroj mimo obrobek a s nástrojem mimo obrobek , stiskněte a držte spoušť (nástroj teď nevystřelí). Teprve poté stiskněte kontaktní pojistku proti obrobku (Nástroj nyní musí vystřelit hřebík).
4. Nastavte tlak vzduchu na co nejnižší možnou hodnotu podle průměru a délky hřebíků a tvrdosti sbíjených materiálů

NASTAVENÍ HLOUBKY ZARAŽENÍ HŘEBÍKŮ

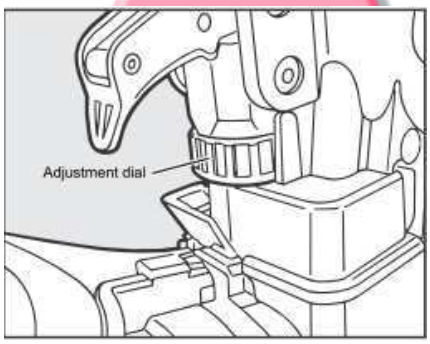

Vždy odpojte přívod vzduchu před nastavením zařažení.

1. Se správně s nastaveným tlakem vzduchu zastřelte hřebíky do reprezentativního vzorku materiálu k určení zdaje nezbytná úprava.
2. Jestliže je nutné přenastavit hloubku zařažení, odpojte přívod vzduchu.
3. Ve směru podle vyznačení na pistoli otočte nastavovacím kolečkem pro správnou hloubku zařažení
4. Připojte přívod vzduchu

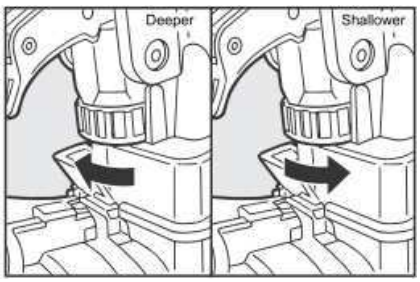

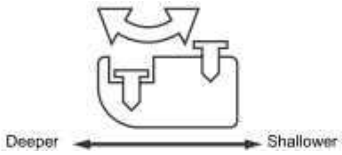

ZÁMEK SPOUŠTĚ

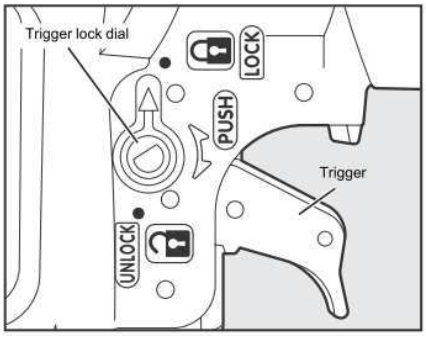

Nářadí je vybaveno mechanickým zámkem spouště. Stiskněte a otočte zámek směrem dolů před započetím práce

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice

tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

OPORA ŠINDELE

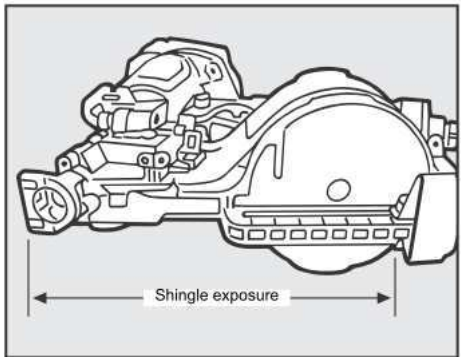

Nářadí je ze spodní stranou vybaveno „oporou šindele“, která je z tvrzeného materiálu a zabraňuje opotřebení pistole a ústí. Také usnadňuje práci při zatloukání šindelů, zajišťuje že asfaltové šindele nezanesou a nezalepí ústí. Instalované měřidlo lze použít k nastavení mezery mezi šindely. Povolte šroub a přizpůsobte měřidlo na požadovanou šířku šindele jak je znázorněno.

VŽDY ODPOJTE PŘÍVOD VZDUCHU PŘED PROVEDENÍM ÚPRAV.

ČIŠTĚNÍ STŘEŠNÍ HŘEBÍKOVAČKY

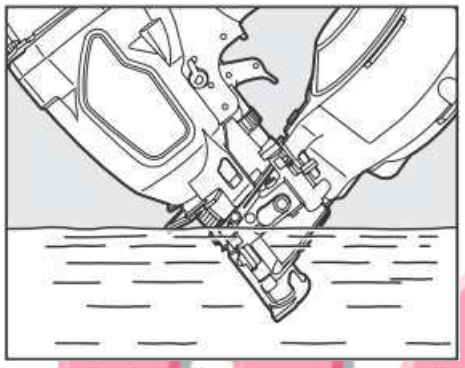

Nepoužívejte benzín nebo podobné vysoce hořlavé kapaliny na čištění sponkovačky .

Výpary by mohly být zapáleny jiskrou a způsobit výbuch. Asfalt a nečistoty mohou ulpívat na ústí a pojistce. To můžezabránit správné funkci . Odstraňte veškeré nahromaděné nečistoty petrolejem, topným olejem nebo motorovou naftou . Neponořujte sponkovačku do těchto rozpouštědel více než je výška hlavy hřebíků , aby se předešlo vniknutí rozpouštědla do hnacího válce. Vysušte sponkovačku před použitím. Každý olejový film zbylý po vyčištění urychlí hromadění dehtu a hřebíkovačka bude vyžadovat častější čištění.

Poznámka:Rozpouštědlo stříkané na ústí kvůli vyčištění a uvolnění cesty, může mít opačný účinek! Rozpouštědlo může změkčit dehet na šindelích a způsobitrychlejší hromadění dehtu. Suchý provoz je proto lepší , jak bylo uvedeno výše.

Dva druhy způsobu střelby pro toto nářadí

KONTAKTNÍ STŘELBA

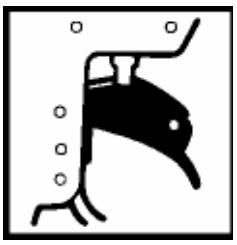

Jednou z variant použití nářadí je pracovní postup "KONTAKTNÍ STŘELBA" ,který platí pro práci kdy držíme spoušť stisknutou a jen přikládáním ústí k obrobku dochází k opakovanému zatloukání hřebíků. To umožní rychlé umístění hebíků. Vhodný je především pro práce jako je montáž opláštění, obložení a montáž palet.

Každé pneumatické nářadí je předmětem zpětného rázu přistřelbě. Nástroj může poskočit,

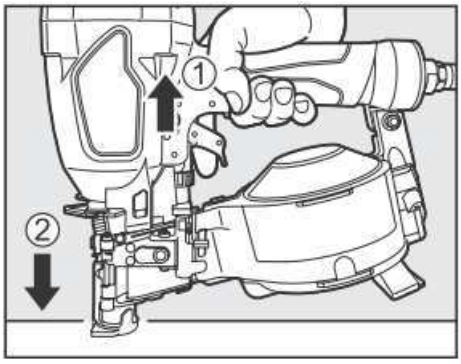

odrazit se a neúmyslně zastřelit hřebík.

Model určený pro tuto střelbu je opatřený černou spouští

Model určený pro tuto střelbou s „Anti-double fire“ mechanikou je opatřený červenou spouští

PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍ STŘELBY

Držte spoušť a stlačte kontaktní pojistu proti pracovní ploše.

STŘELBA s „ANTI- DOUBLE FIRE“ mechanismem

Pro zastřelení jednoho hřebíku stiskněte pokontaktní pojistku na ústí proti pracovní ploše a stiskněte spoušť. Nástroj nevystřelí druhý hřebík do uvolnění spouště a nástroj proto nemůže zastřelit znovu další hřebík odskokem

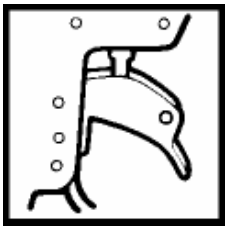

SEKVENČNÍ STŘELBA

Sekvenční střelba vyžaduje, aby provozovatel držel nástroj proti obrobku, než stiskne spoušť . To je vhodné pro přesné umístění hřebíků, například pokud jde o přesné práce jako je přibíjení pohledových desek a palubek. Sekvenční střelba umožňuje přesné umístění hřebíku bez možnosti zastřelení druhého omylempři odskoku nářadí zpětným rázem, jak je popsáno v části " Kontaktní střelba".

Sekvenční střelba má bezpečnostní výhodu, protože nebude nekontrolovaně střílet i v případě, že nástroj náhodně zamáčkne kontaktní pojistku např. o obrobek nebo tělo pracovníka ačkoliv je stisknutá spoušť.

Model určený pro tuto střelbu je opatřený oranžovou spouští

5. DODRŽUJTE PRO SPRÁVNÝ VÝKON

1. NESTŘÍLEJTE HŘEBÍKOVAČKOU, KDYŽ JE ZÁSOBNÍK PRÁZDNÝ

2. POUŽÍVEJTE 3-DÍLNÝ AIRSET

Nepoužívání 3dílného airsetu (vzduchový filtr, regulátor tlaku, přimazávač oleje) umožňuje vlhkosti a nečistotám zevnitř kompresor pronikat přímo do nástroje. To způsobuje korozi a opotřebení a má za následek nízký operační výkon. Délka hadice mezi airsetem a nástrojem by neměla být delší než 5 m, při překročení této délky vede ke snížení tlaku vzduchu.

3. POUŽÍVEJTE DOPORUČENÝ OLEJ

Pouze olej pro pneumatické nářadí by měl být používán k mazání nástroje. Po dokončení operace vkápněte 2 nebo 3 kapky oleje do konektoru přívodu vzduchu tryskovou maznicí. (Doporučený olej: ISO VG32)

4. KONTROLUJTE A UDRŽUJTE DENNĚ NEBO PŘED PRACÍ

VAROVÁNÍ: Vždy odpojte přívod vzduchu a vyprázdněte zásobník hřebíků před kontrolou nebo údržbou.

a) Vypusťte vzduch ze síťového filtru a kompresoru
b) Udržujte promazaný 3-dílný airset
c) Vyčistěte filtr 3-dílného airsetu
d) Utáhněte všechny šrouby
e) Udržujte kontaktní pojistku plynule pohyblivou

6. UKLÁDÁNÍ

1. POKUD NEPOUŽÍVÁTE NÁSTROJ DELŠÍ DOBU, NANESTE TENKOU VRSTVU MAZIVA NA OCELOVÉ ČÁSTI, ABY SE ZABRÁNILO KOROZI.
2. NESKLADUJTE NÁSTROJ V CHLADNÉM PROSTŘEDÍ A POČASÍ. UDRŽUJTE A USCHOVEJTE NÁSTROJ V TEPLÉ OBLASTI.
3. KDYŽ NENÍ NÁSTROJ POUŽÍVÁN, MĚL BY BÝT ULOŽEN V TEPLÉM A SUCHÉM MÍSTĚ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

4. KAŽDÉ KVALITNÍ NÁŘADÍ BUDE SAMOZŘEJMĚ VŽDY VYŽADOVAT ÚDRŽBU NEBO VÝMĚNU DÍLŮ Z DŮVODU OPOTŘEBENÍ Z BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ.

7. JAK ODSTRANIT PORUCHU / OPRAVY

servis nebo opravy musí být prováděny pouze u MAX CO., LTD. Sutorizovanými distributory nebo jinými schválenými odborníky.

DODATEK K NÁVODU K OBSLUZE

Podle evropské normy EN 792-13 nařízení platného od 01.01.2001, platí že každé nastřelovací nářadí s ovládáním pomocí kontaktní pojistky musí být označeno symbolem " Nepoužívat na lešení , žebřík " a nesmí být použito pro specifické aplikace například:

- Při změně jednoho pracovního místa za jiné, které zahrnuje použití lešení, schodů, žebříku nebo žebříku podobných konstrukcí, např. střešní latě.
- Zavírání krabic nebo přepravek,
- Montáž přepravních bezpečnostních systémů, například na vozidla a vozy .