
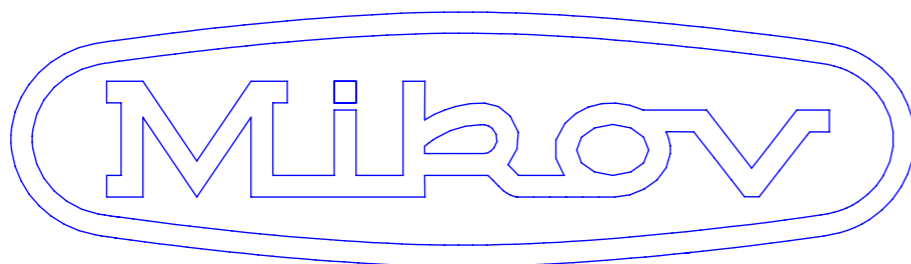


### **Postup montáže nože:**

- a) Připravené střenky spasovat na příložky č.2 a č.3.
- b) Svrtat střenky dle příložek v místech nýtů č.8.
- c) Nasadit nýty č.8, upravit délku a snýtovat střenky s příložkami.
- d) Provrtat střenky v místech nýtů č.7.
- e) Sestavit nůž dle nákresu.
- f) Upravit délku nýtů č.6, č.7 a zanýtovat.
- g) Naolejovat sklopné díly.
- h) Upravit chod čepele a pilky.
- i) Ostržit čepel

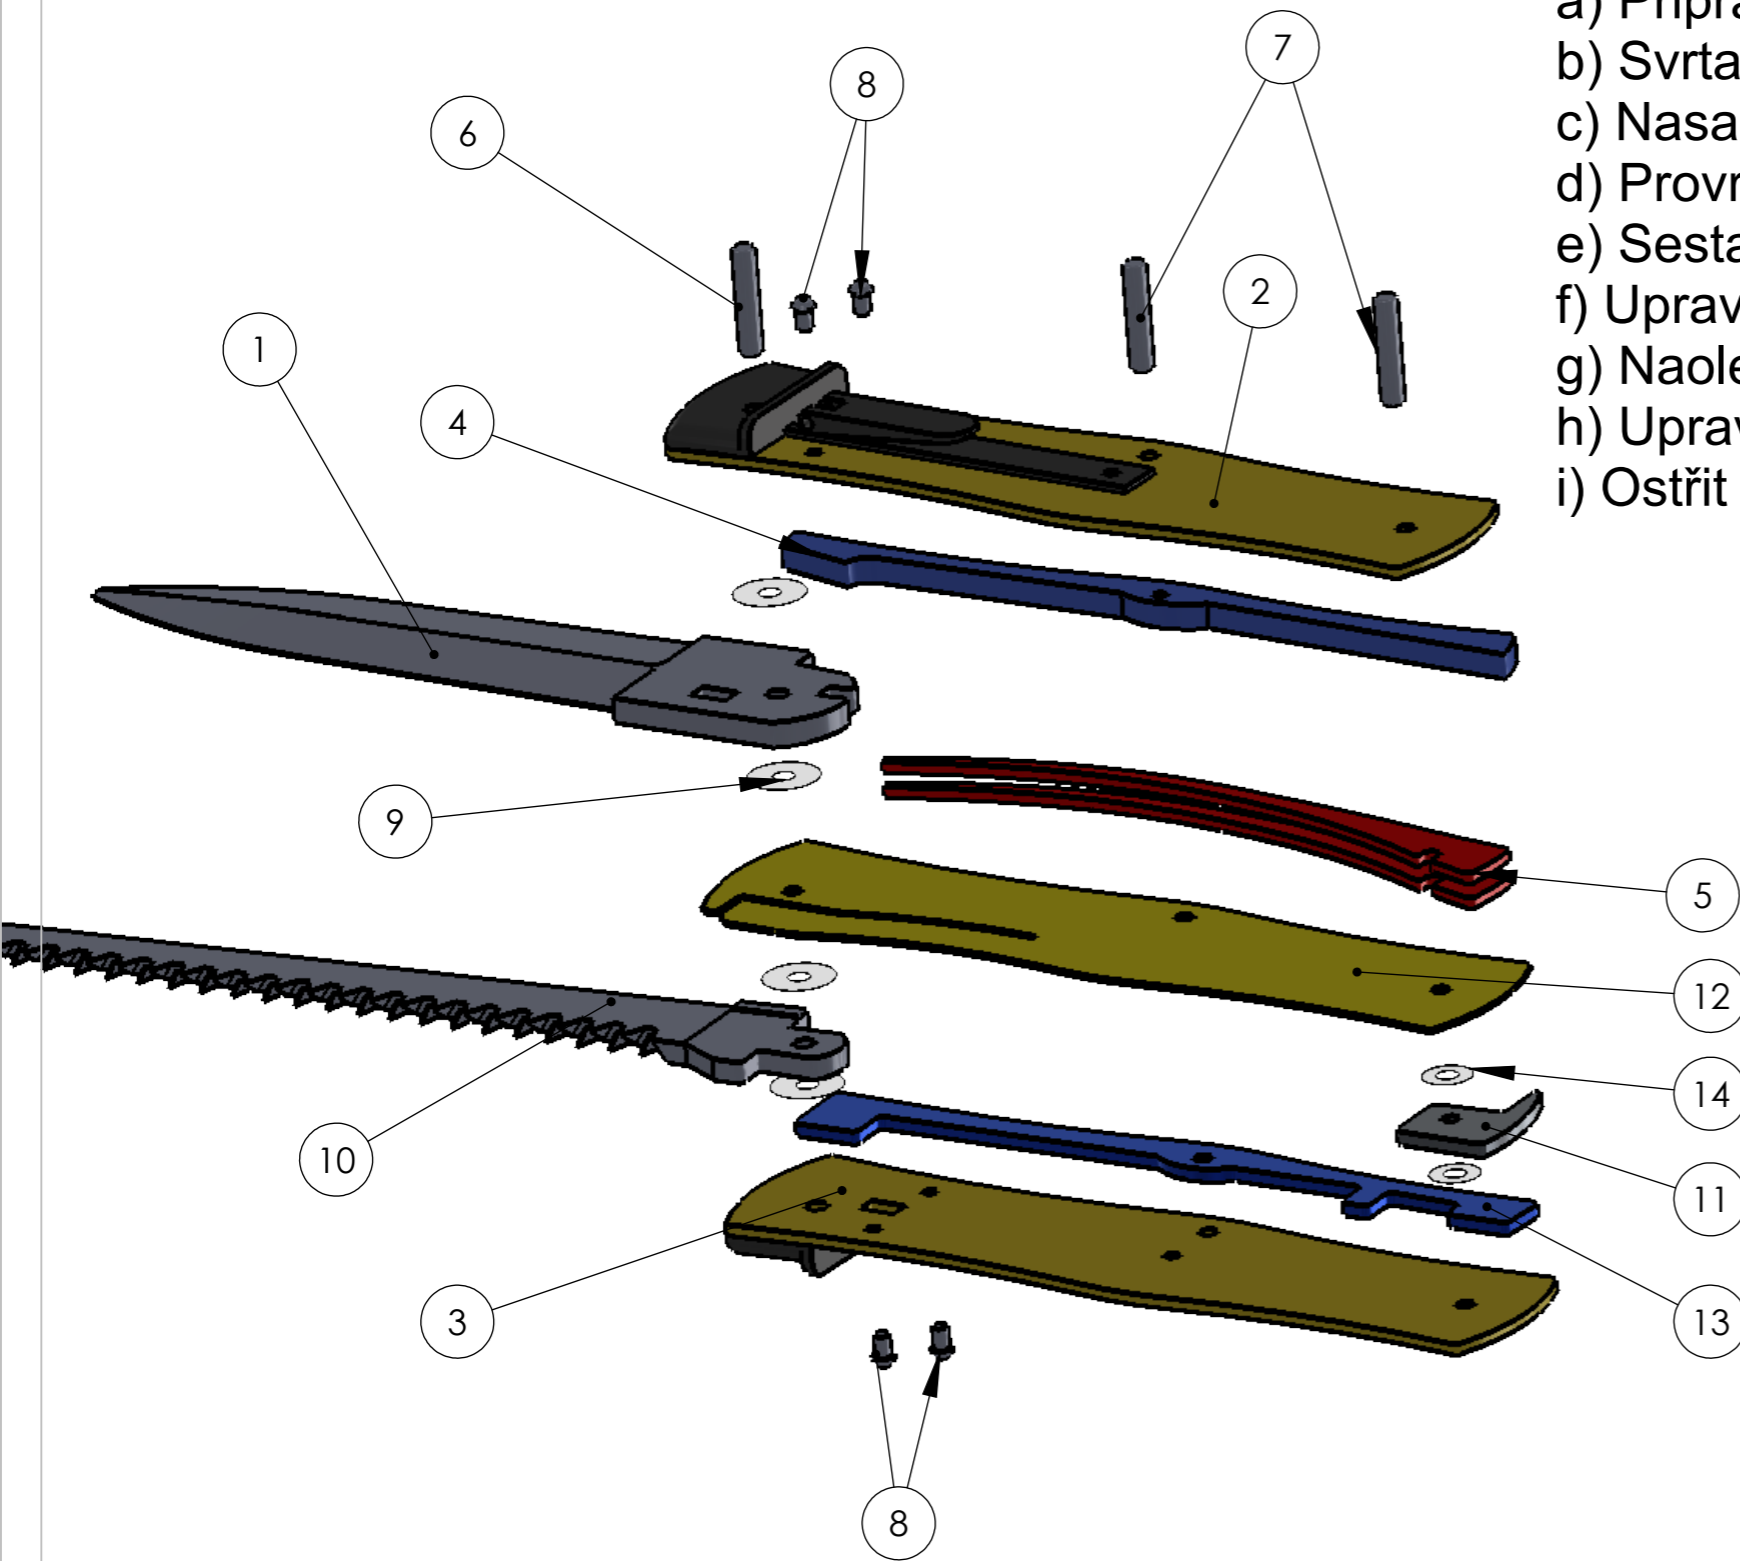

Č. položky	Název	Množství
1	Čepel	1
2	Příložka pravá	1
3	Příložka levá	1
4	Pero rovné 4	1
5	Pero vyhadzovací	2
6	Nýt $\varnothing$ 3mm	1
7	Nýty $\varnothing$ 2,5mm	2
8	Nýty $\varnothing$ 1,4mm	4
9	Kluzná podložka $\varnothing$ 10	4
10	Pilka	1
11	Napadáček	1
12	Střední plech	1
13	Pero rovné 4/2	1
14	Kluzná podložka $\varnothing$ 7	2

**Sřenky nejsou součástí stavebnice**